






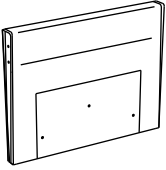
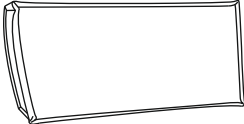








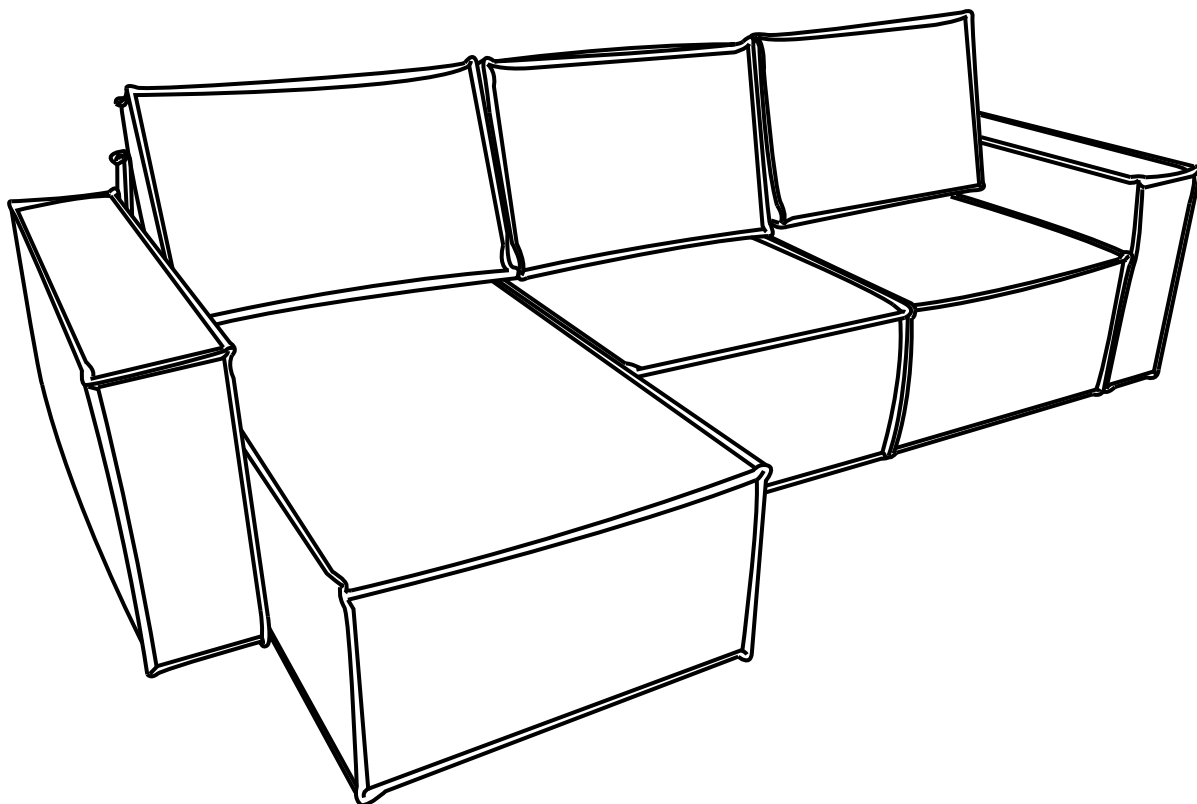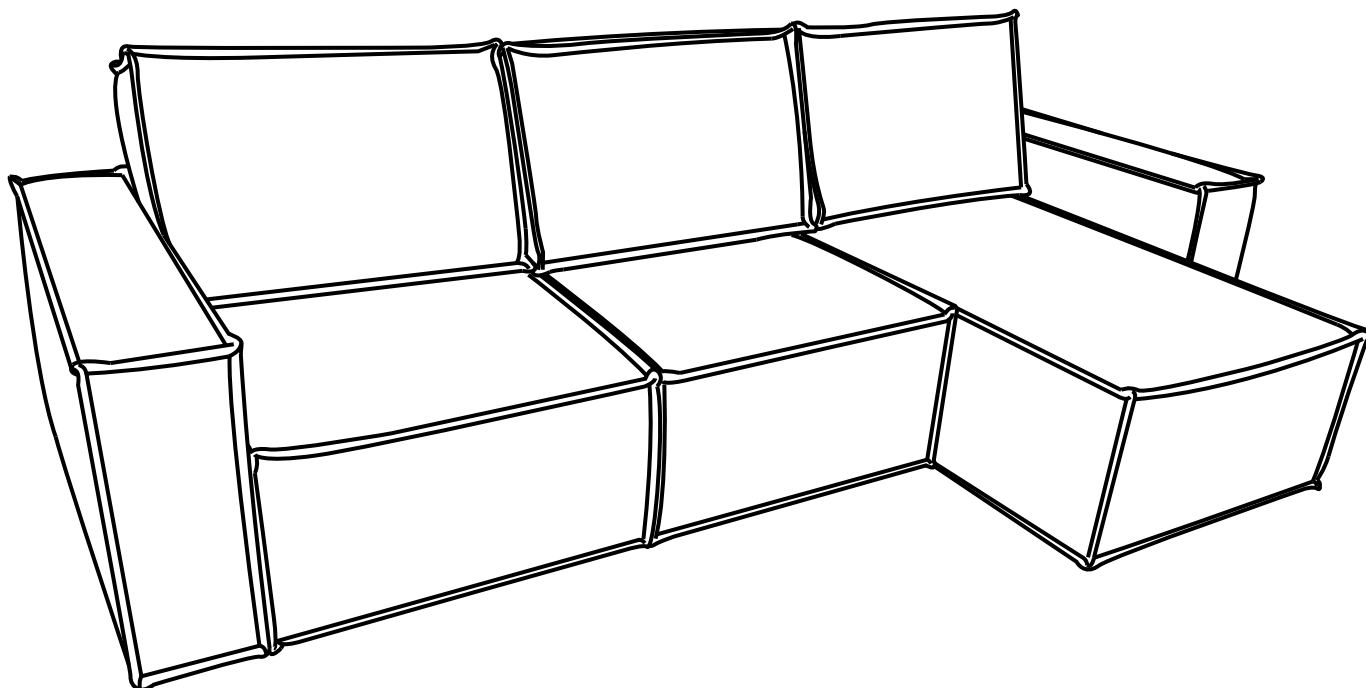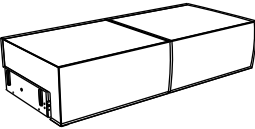

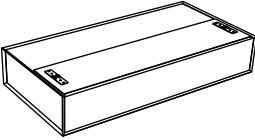

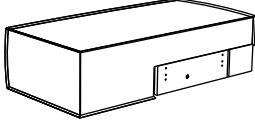





Инструкция по сборке дивана-кровати

Loft угловой






Сиденье	1 шт.		
Откидная спинка	1 шт.		
Оттоманка	1 шт.		
Подлокотник	2 шт.		
Задняя спинка	1 шт.		
Задняя спинка оттоманки	1 шт.		
Подушка спиновая	3 шт.		
Подушка оттоманки	1 шт.		
Замок клиновой (папа)	2 шт.		
Замок клиновой (мама)	2 шт.		
Замок прямой (папа)	1 шт.		
Замок прямой (мама)	1 шт.		
Опора	18 шт.		
Аэратор	2 шт.		
Смазка силиконовая	1 шт.		
Гайка М6	2 шт.		
Шайба М6	2 шт.		
Винт М6х20	6 шт.	①	
Винт М6х35	21 шт.	②	
Винт М6х40	8 шт.	③	
Винт М6х80	6 шт.	④	

1

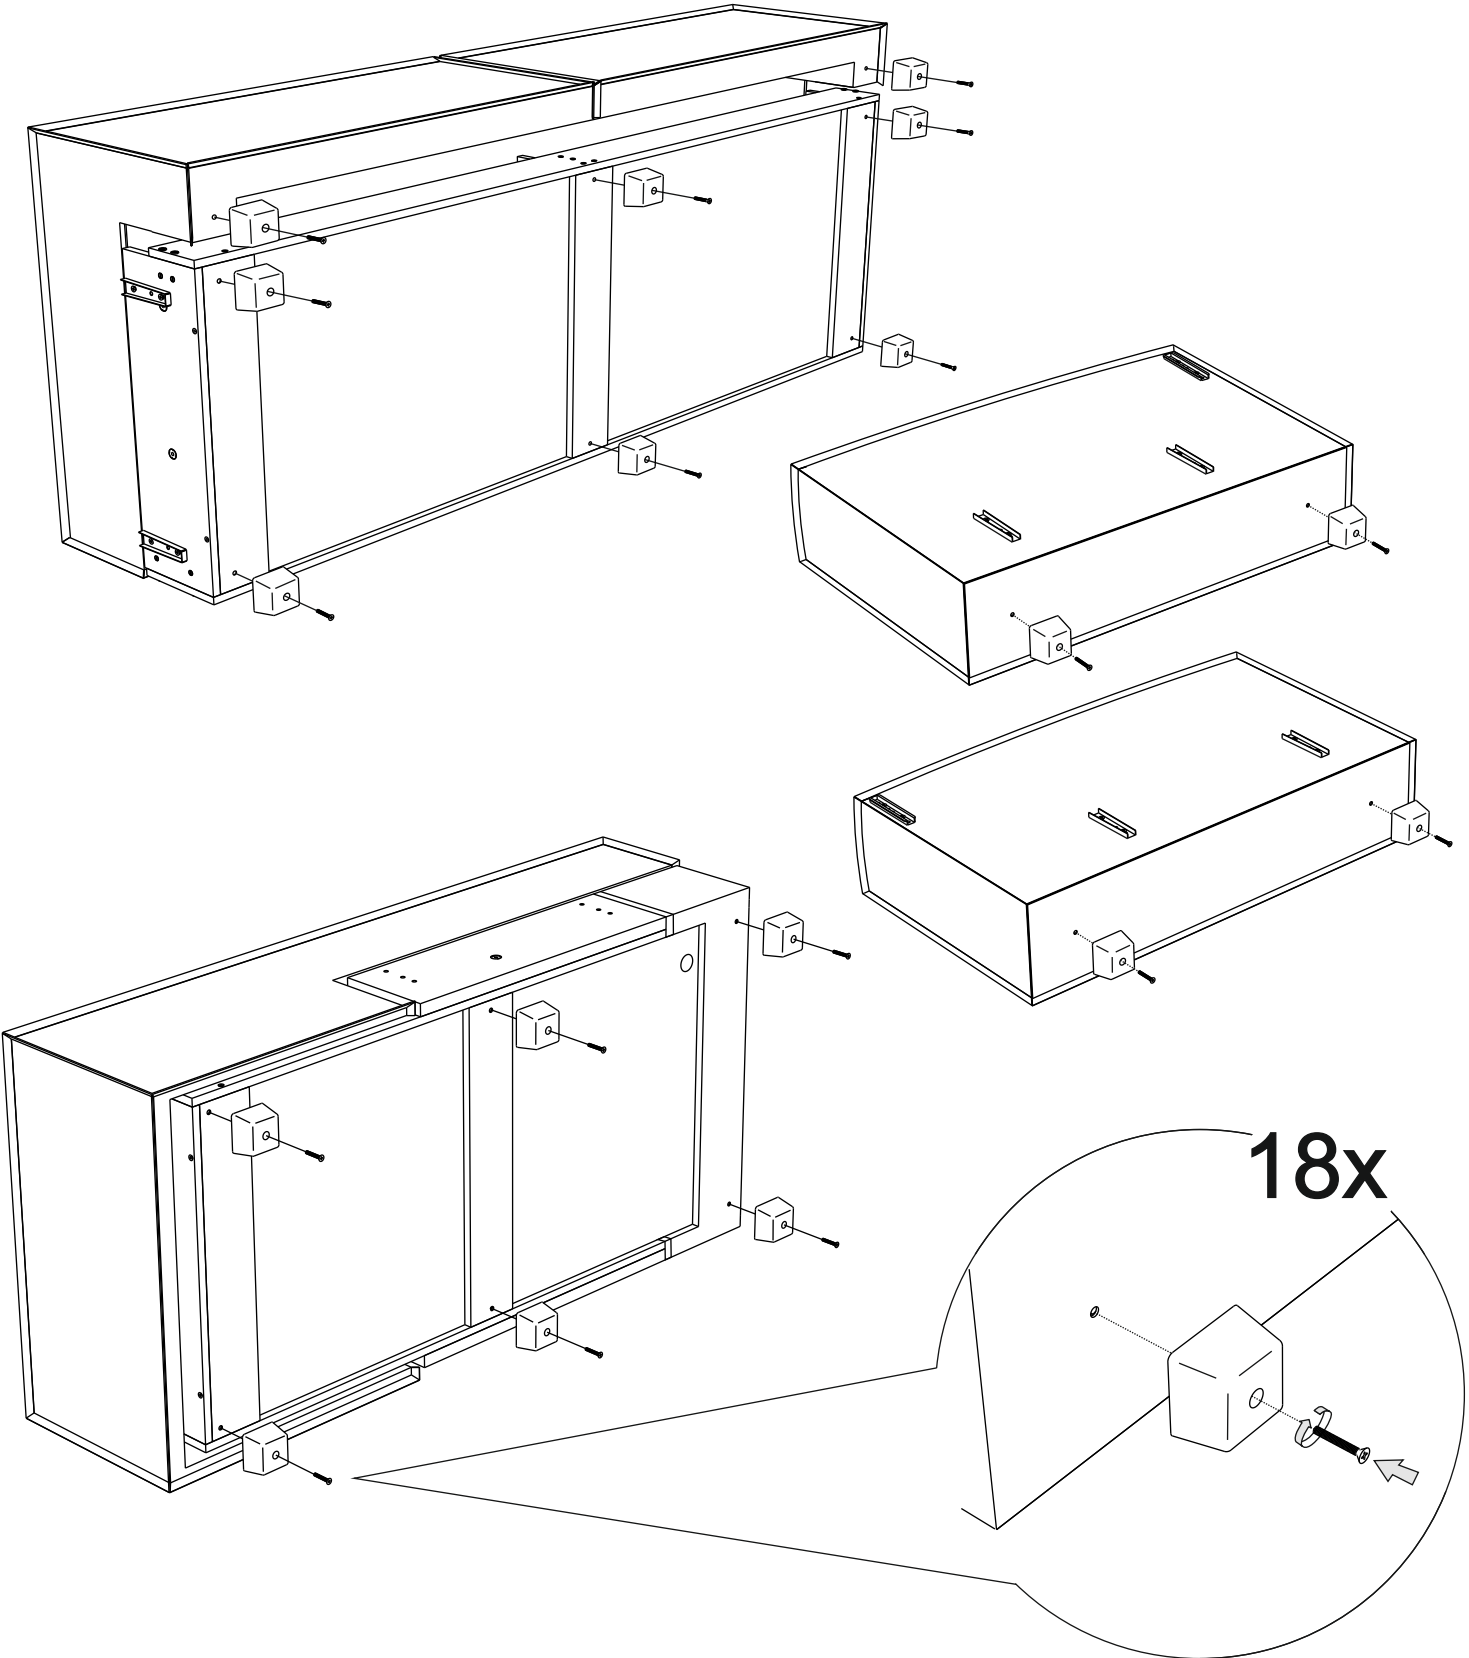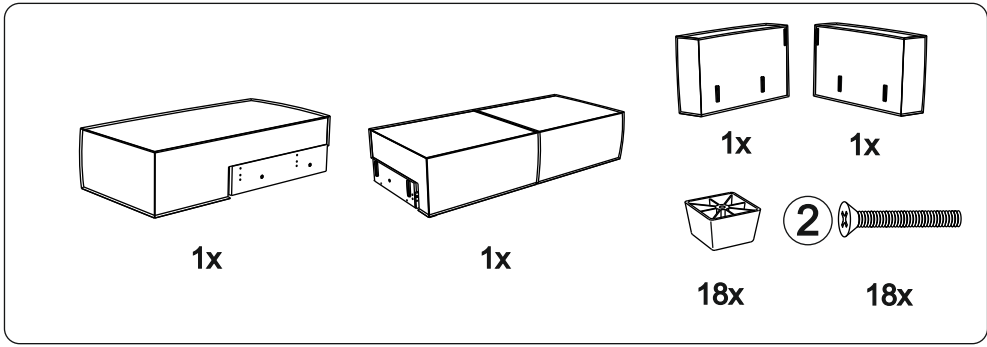





2

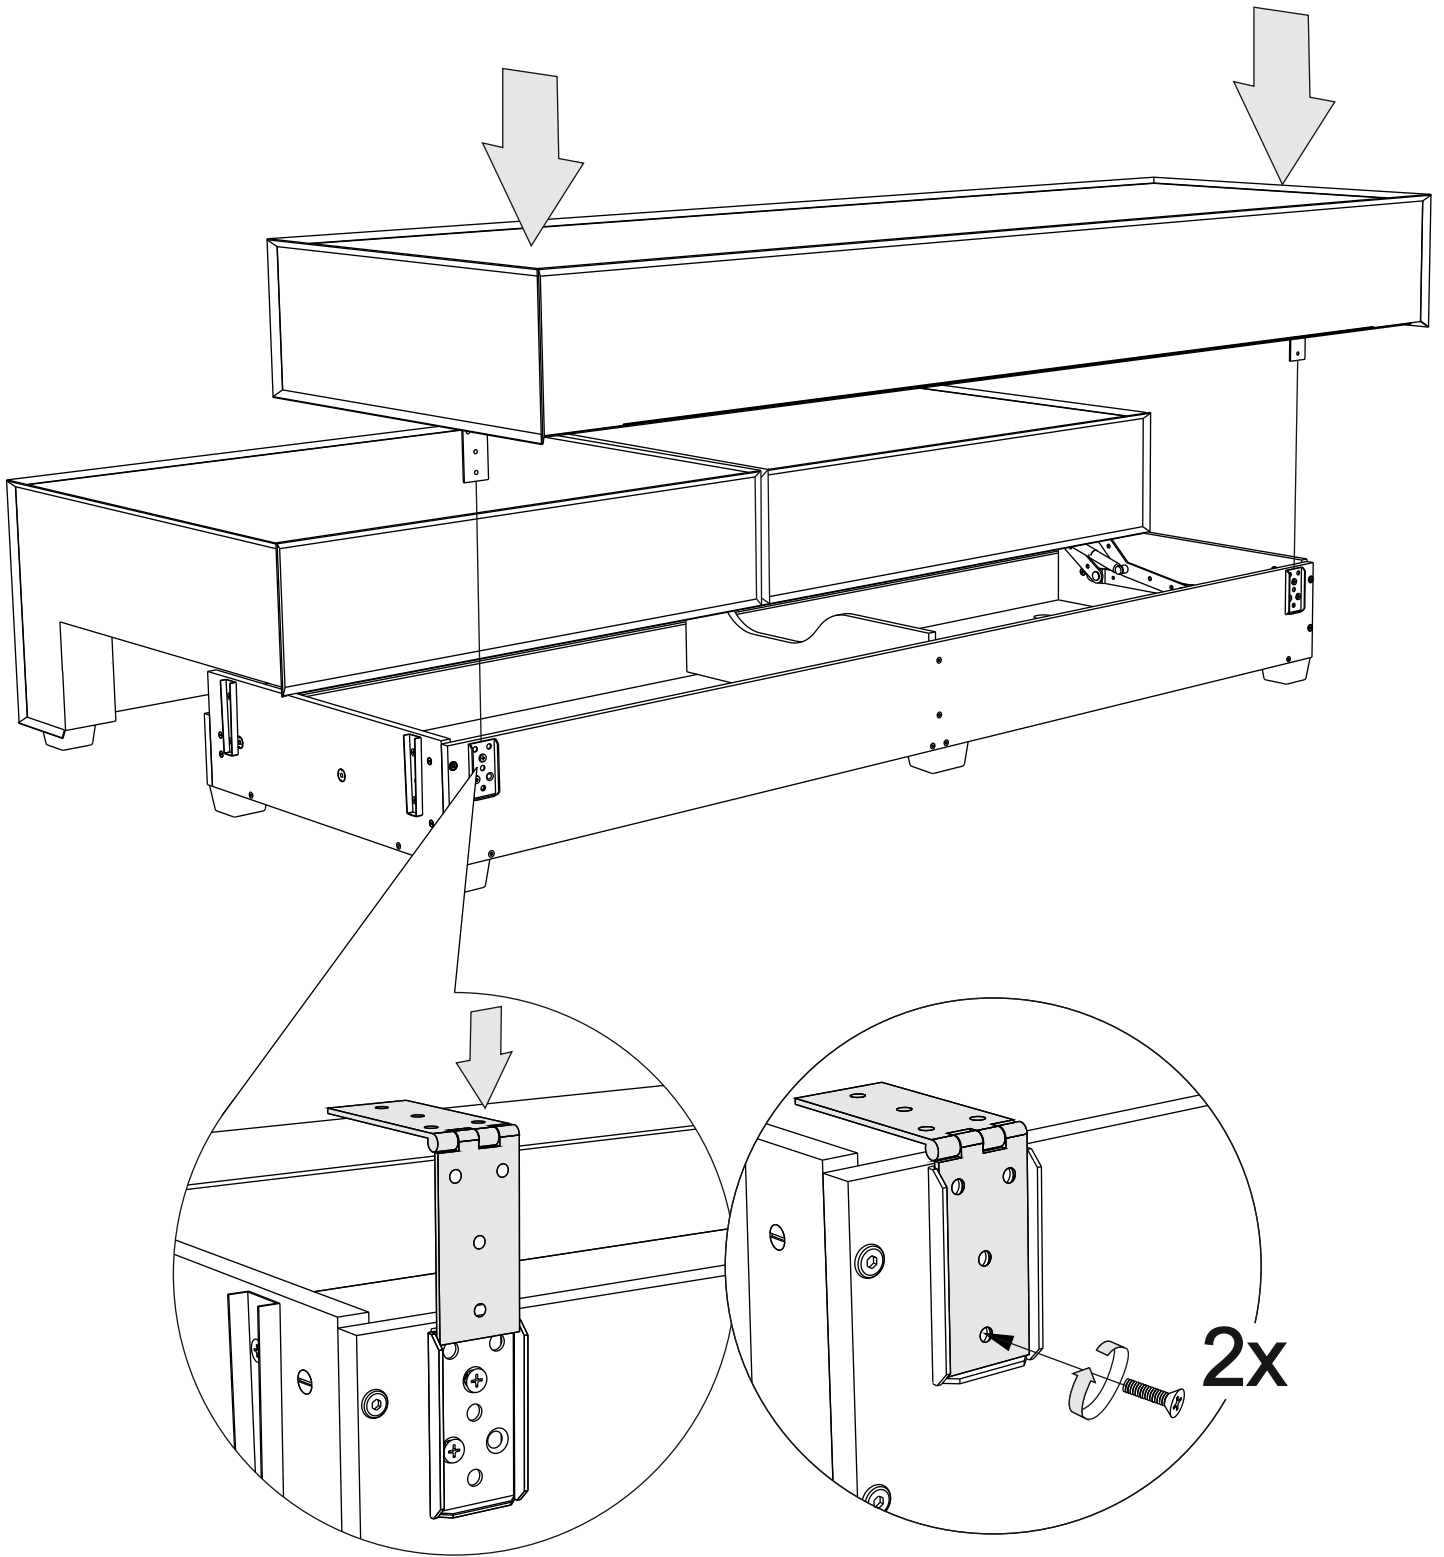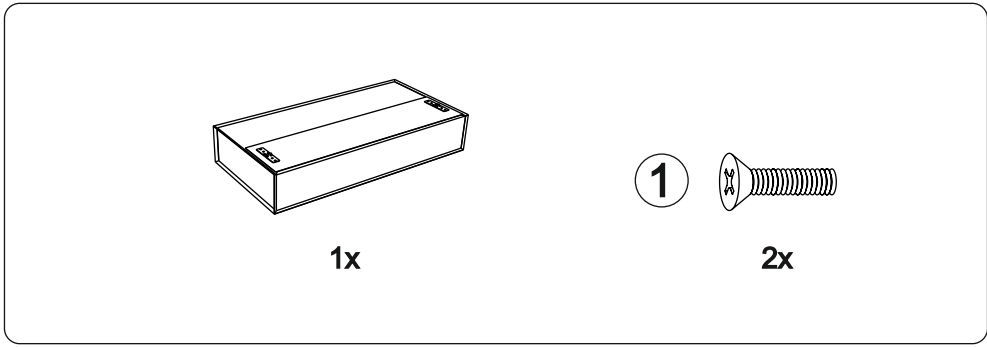


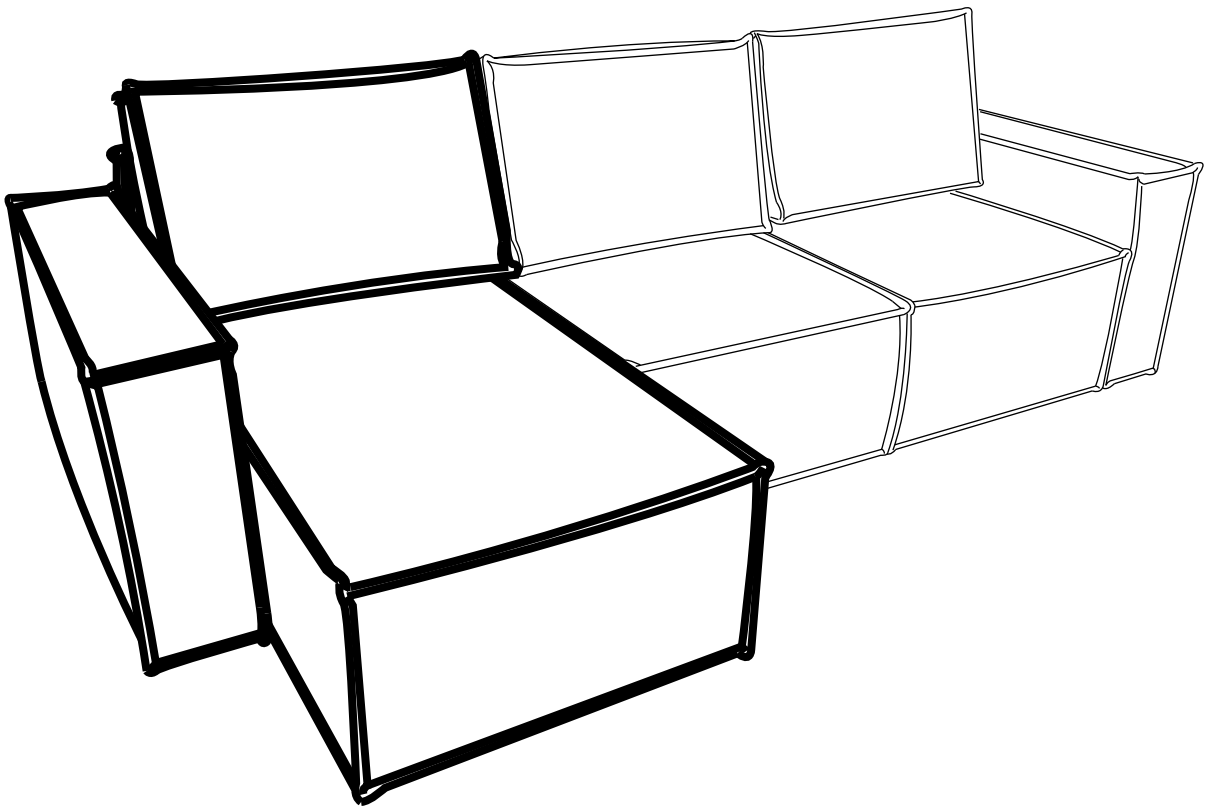


3 - 9


3

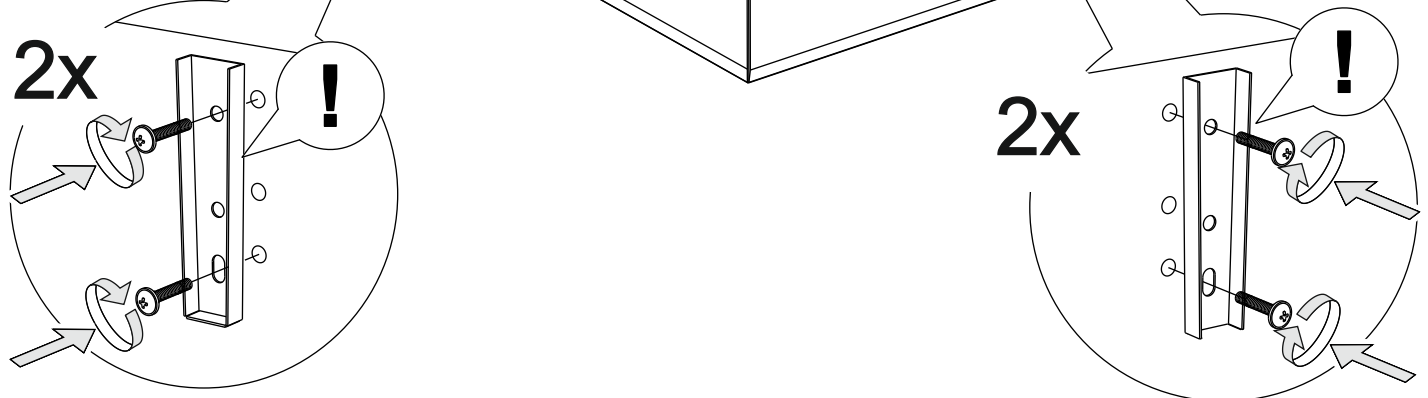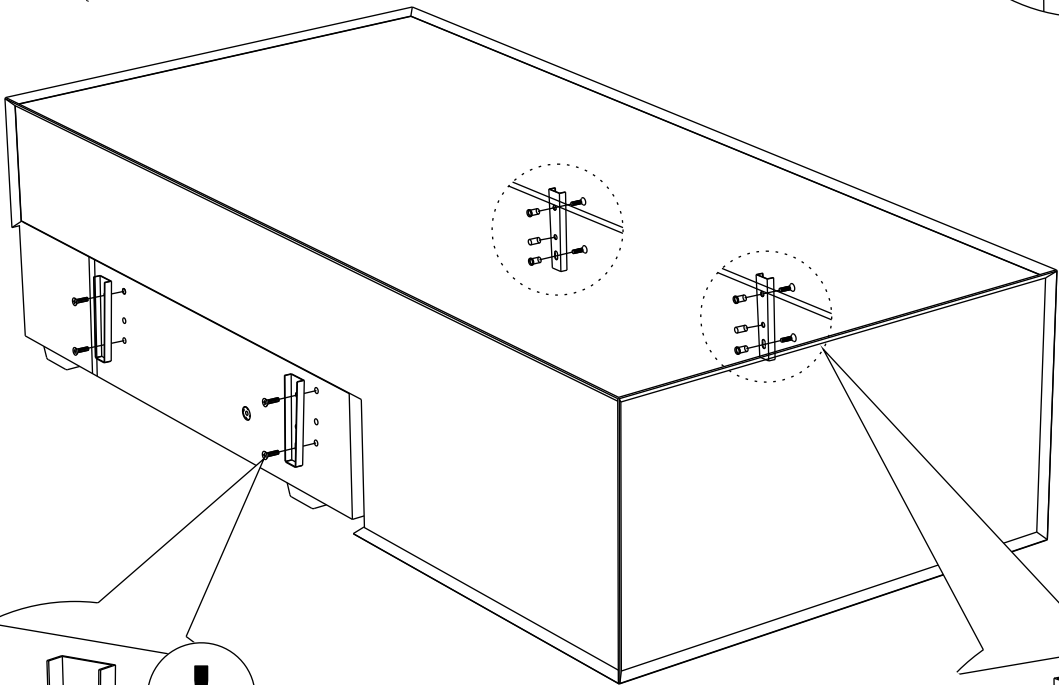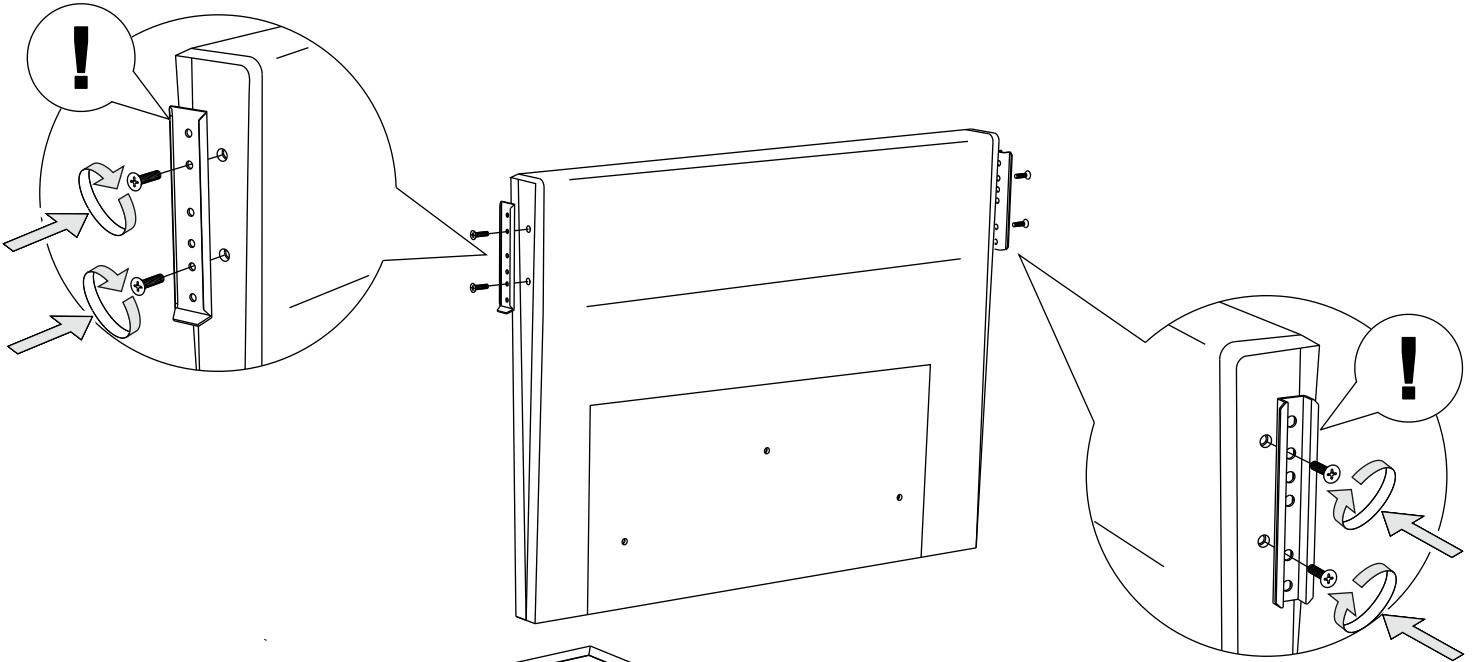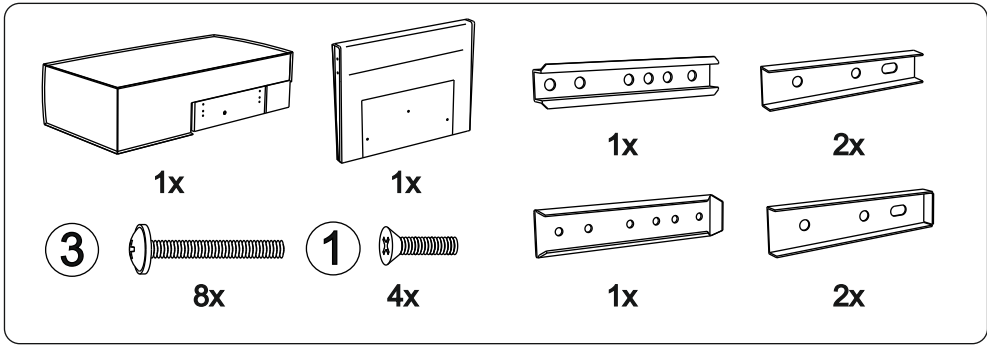



4

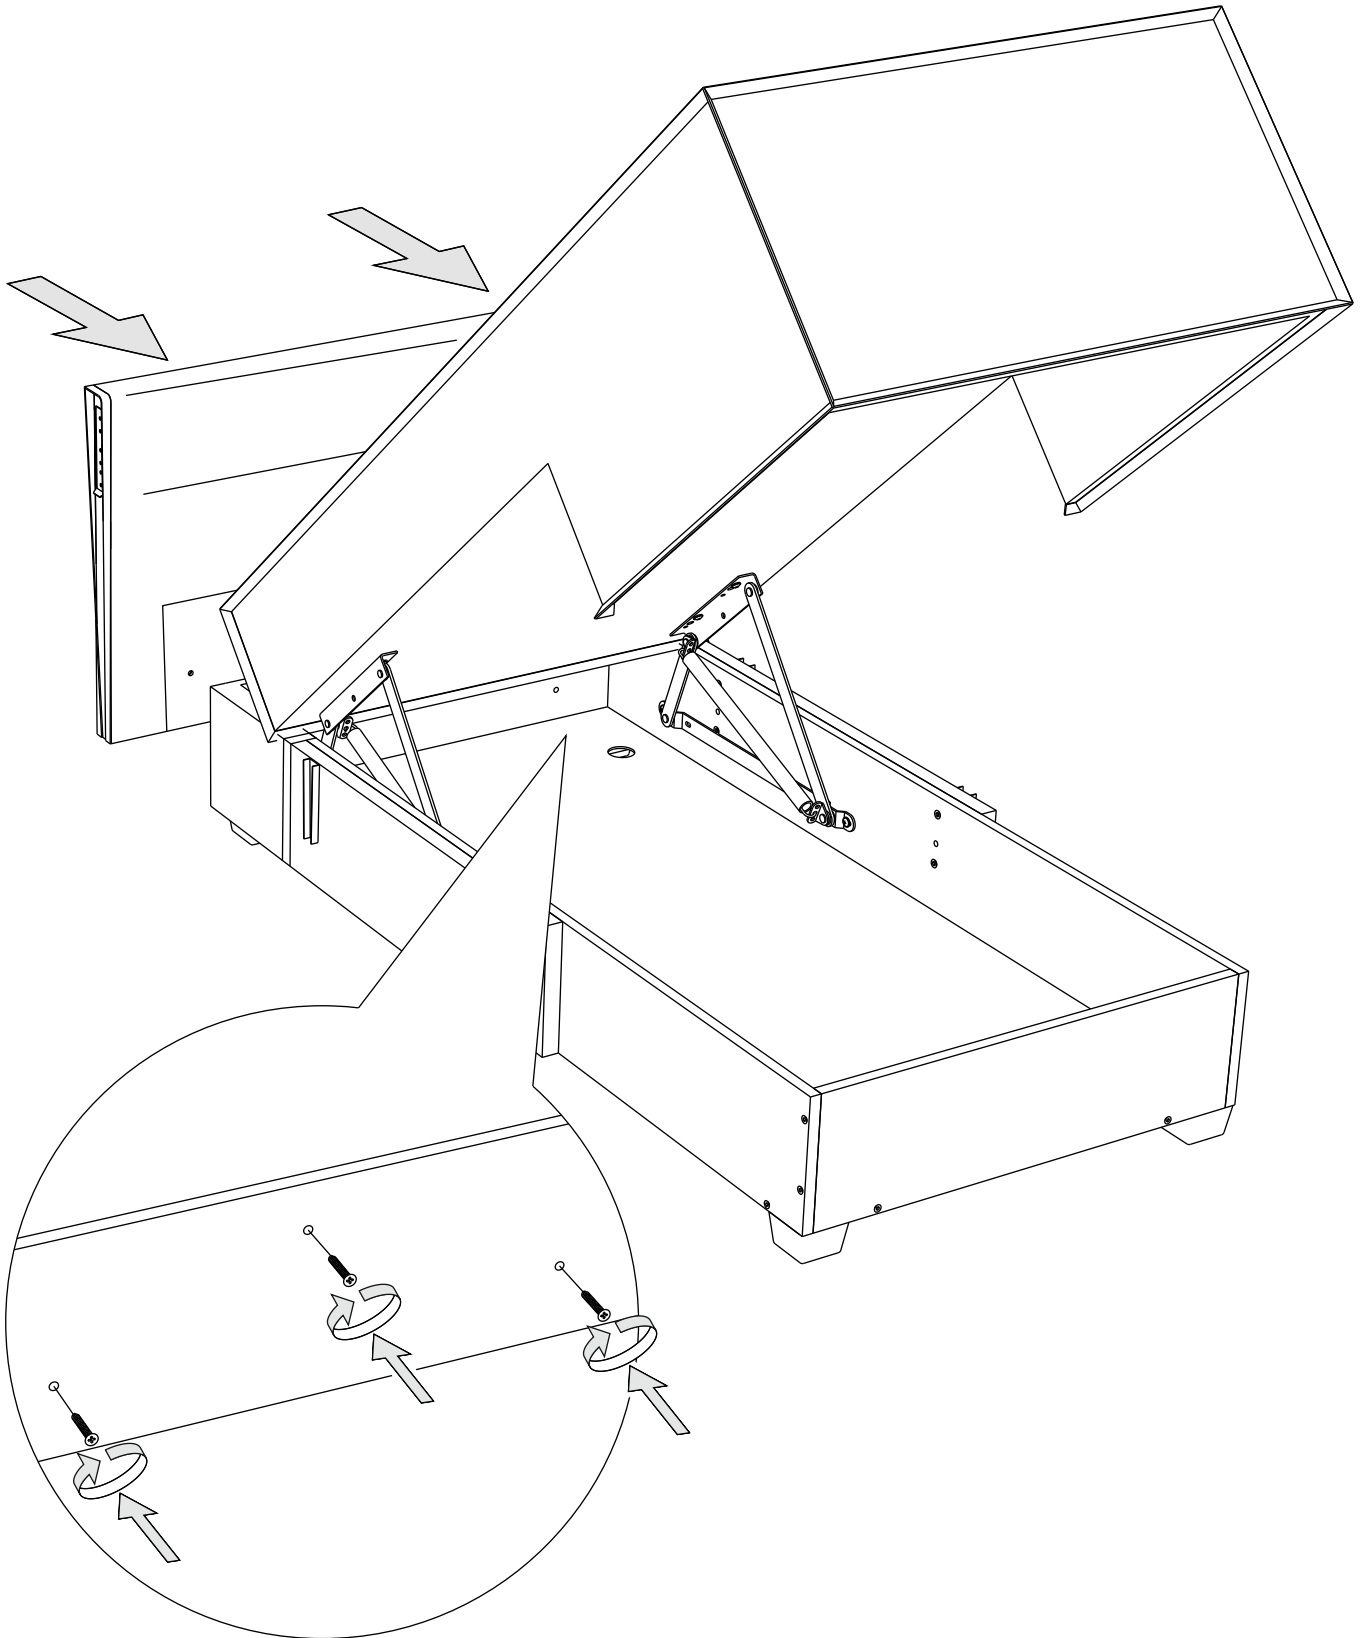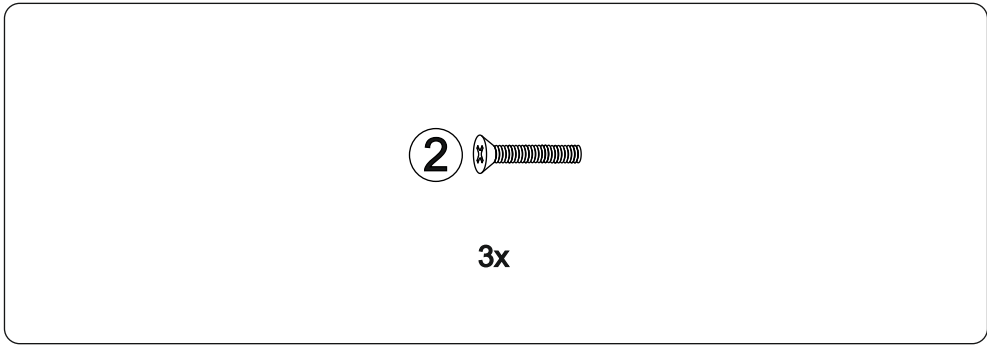



5

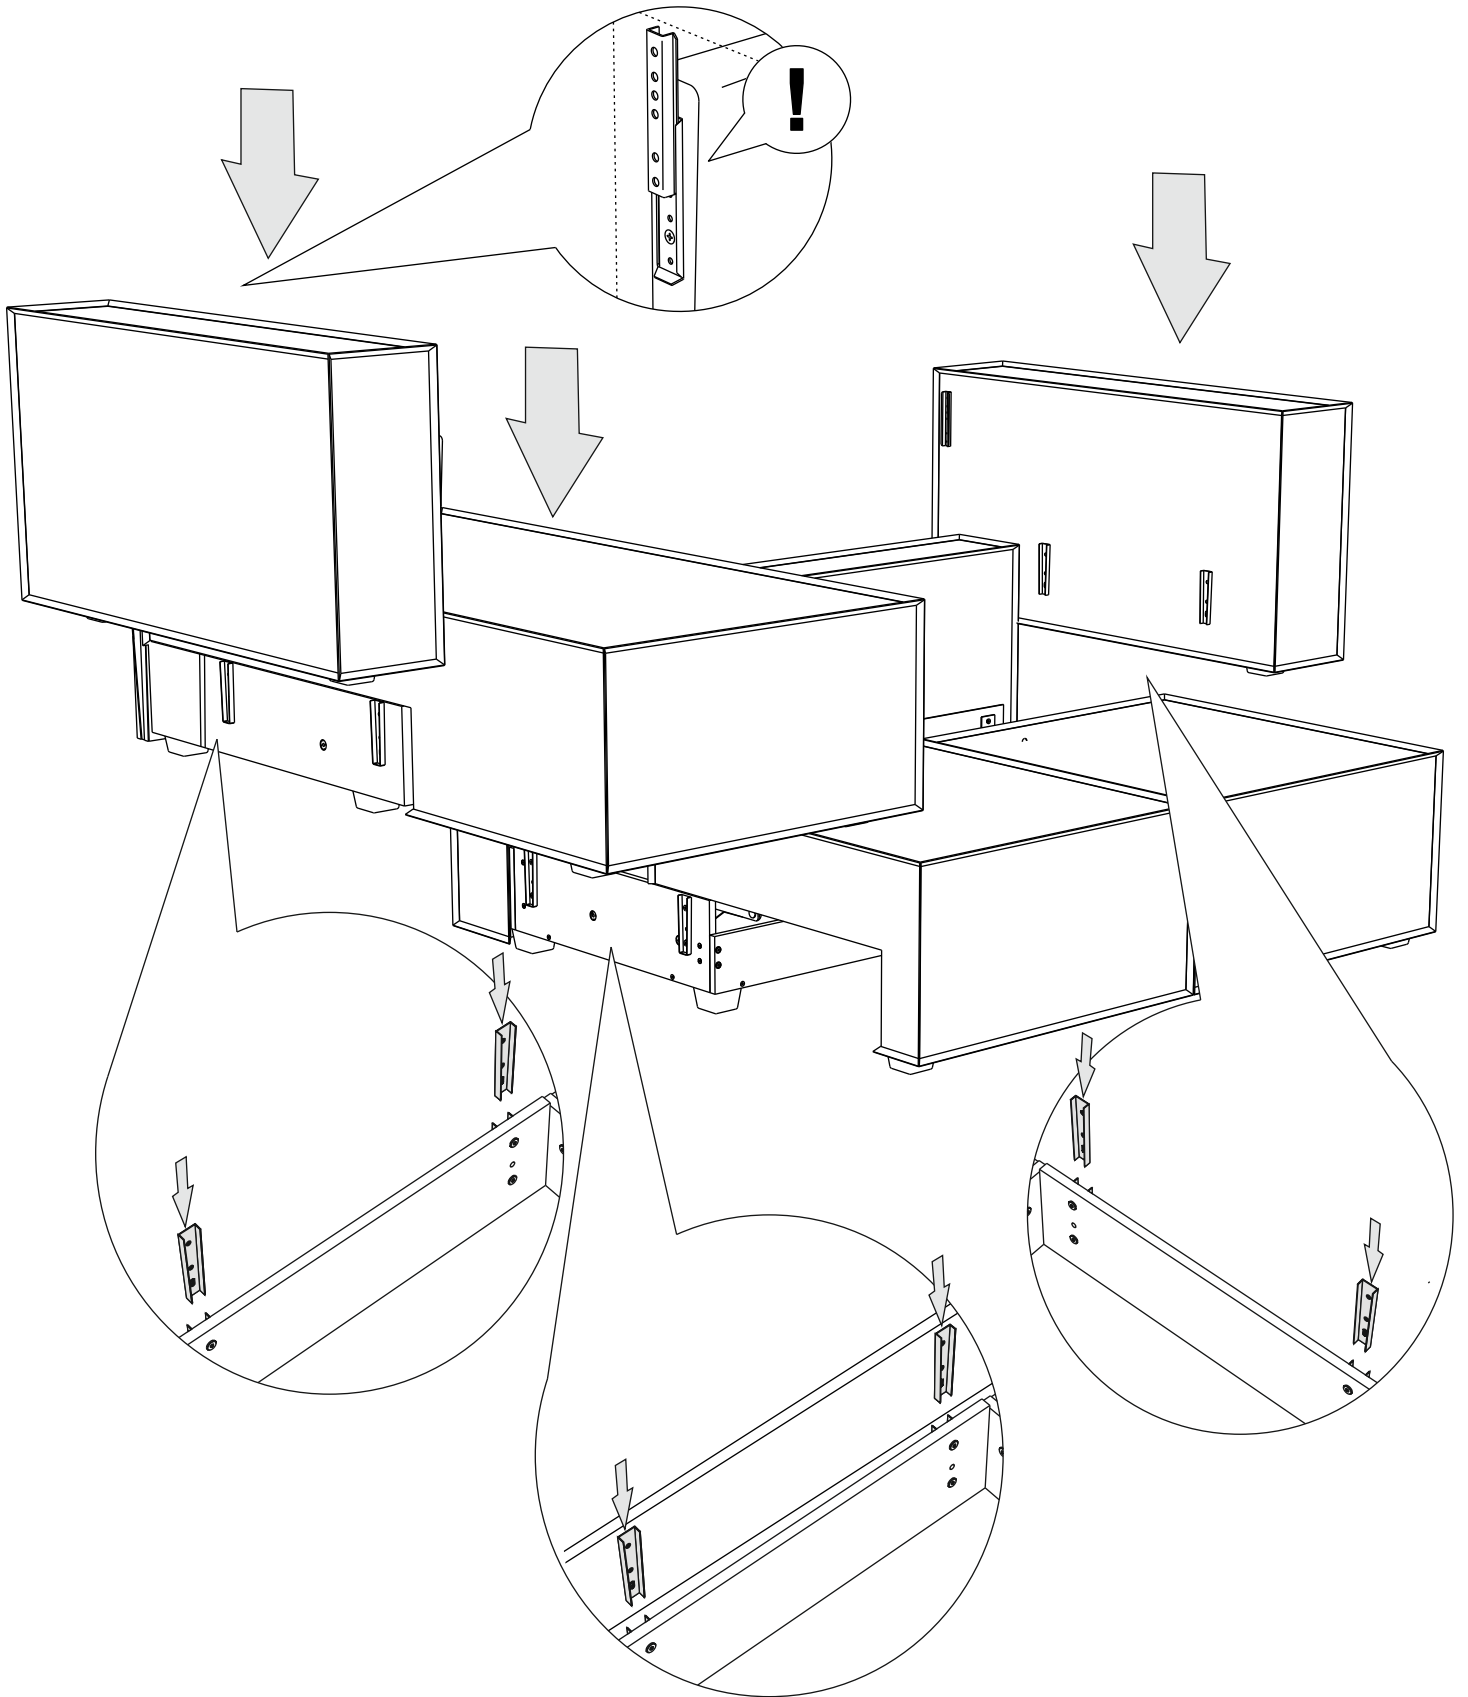





6

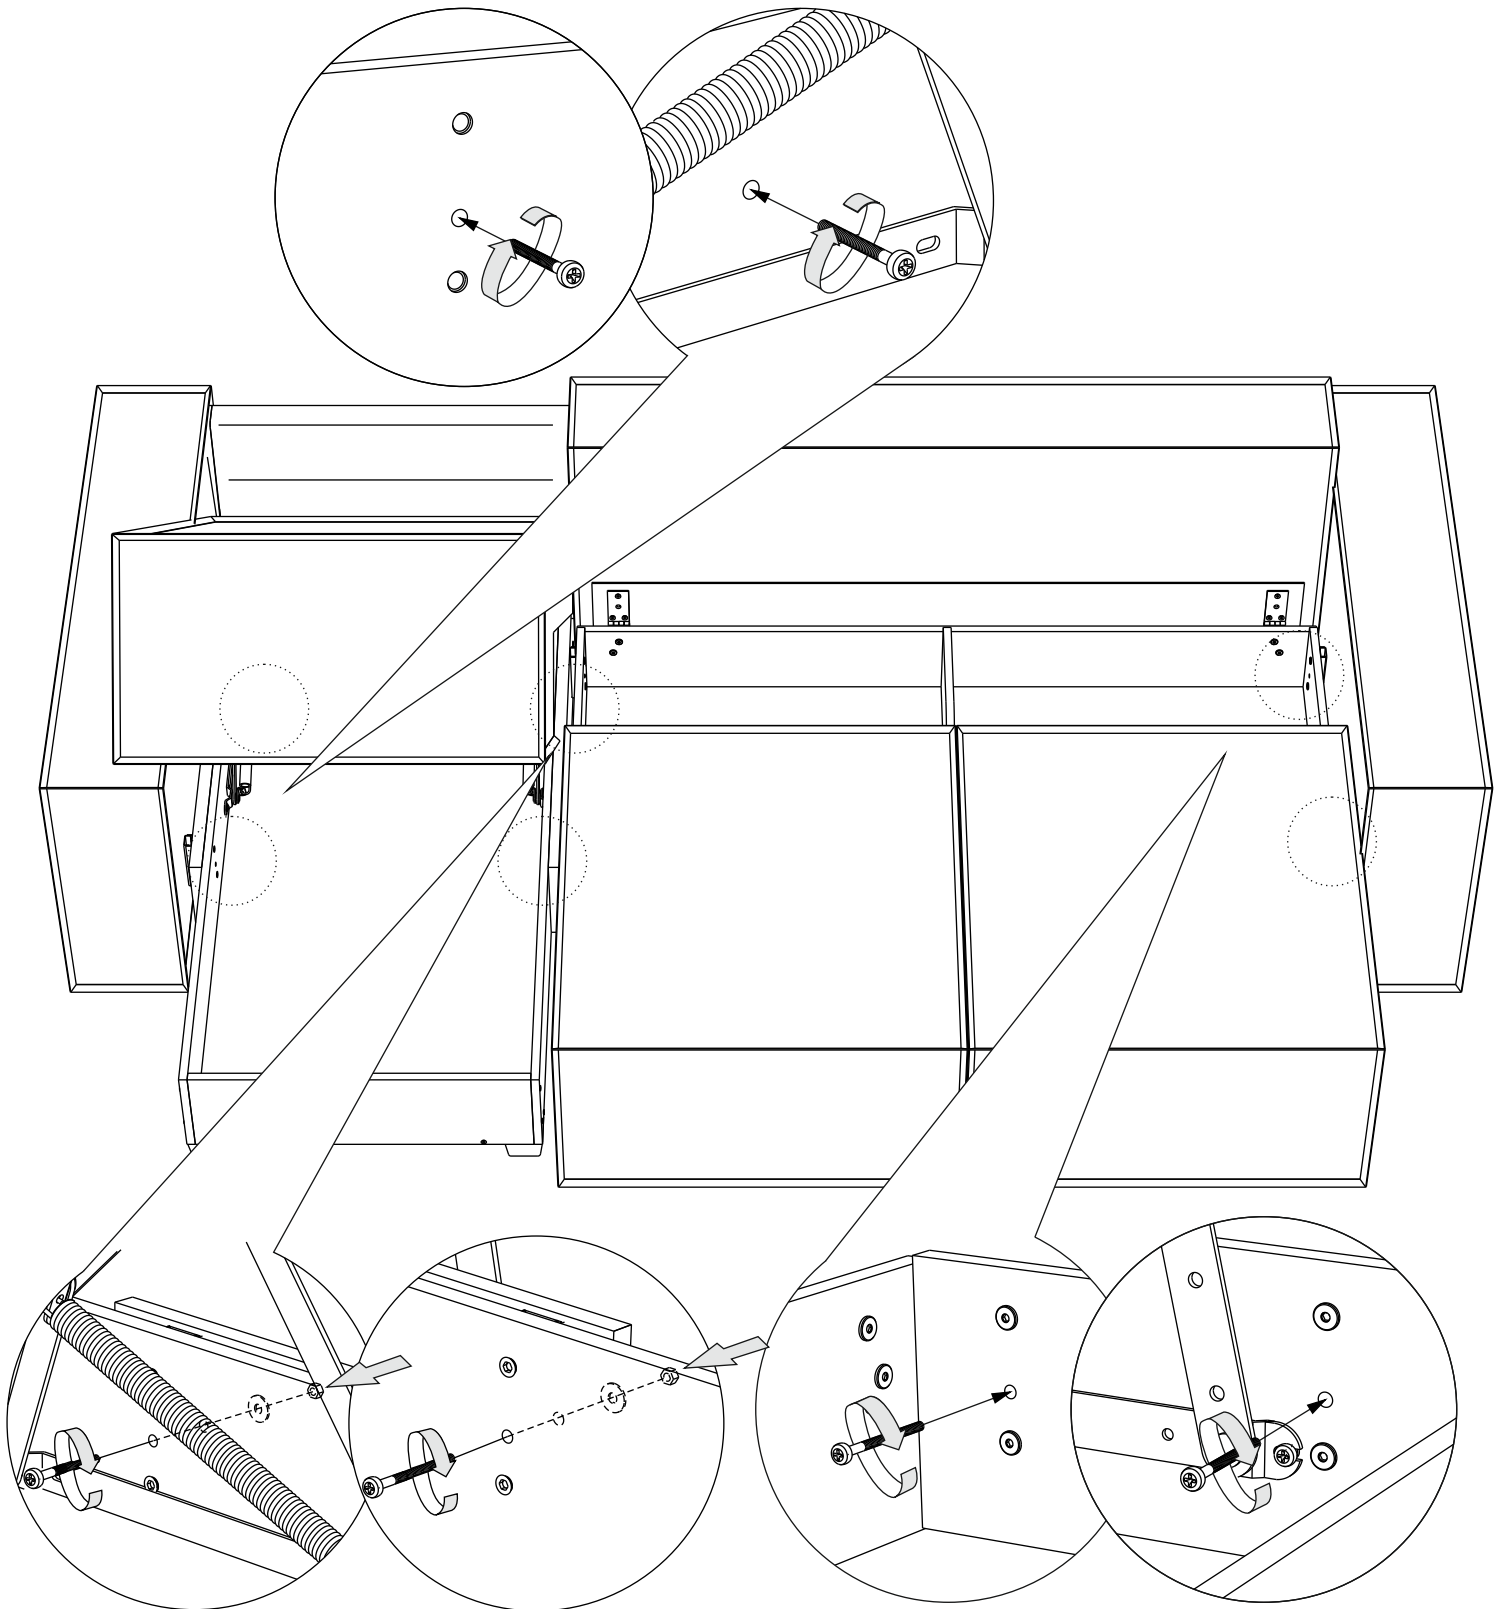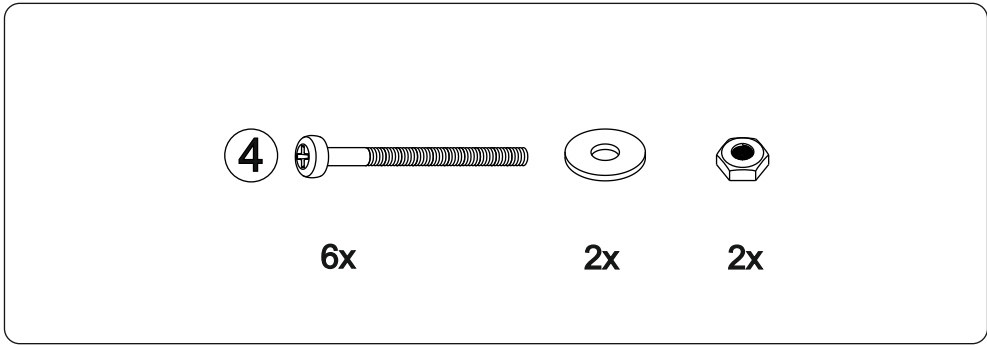




7

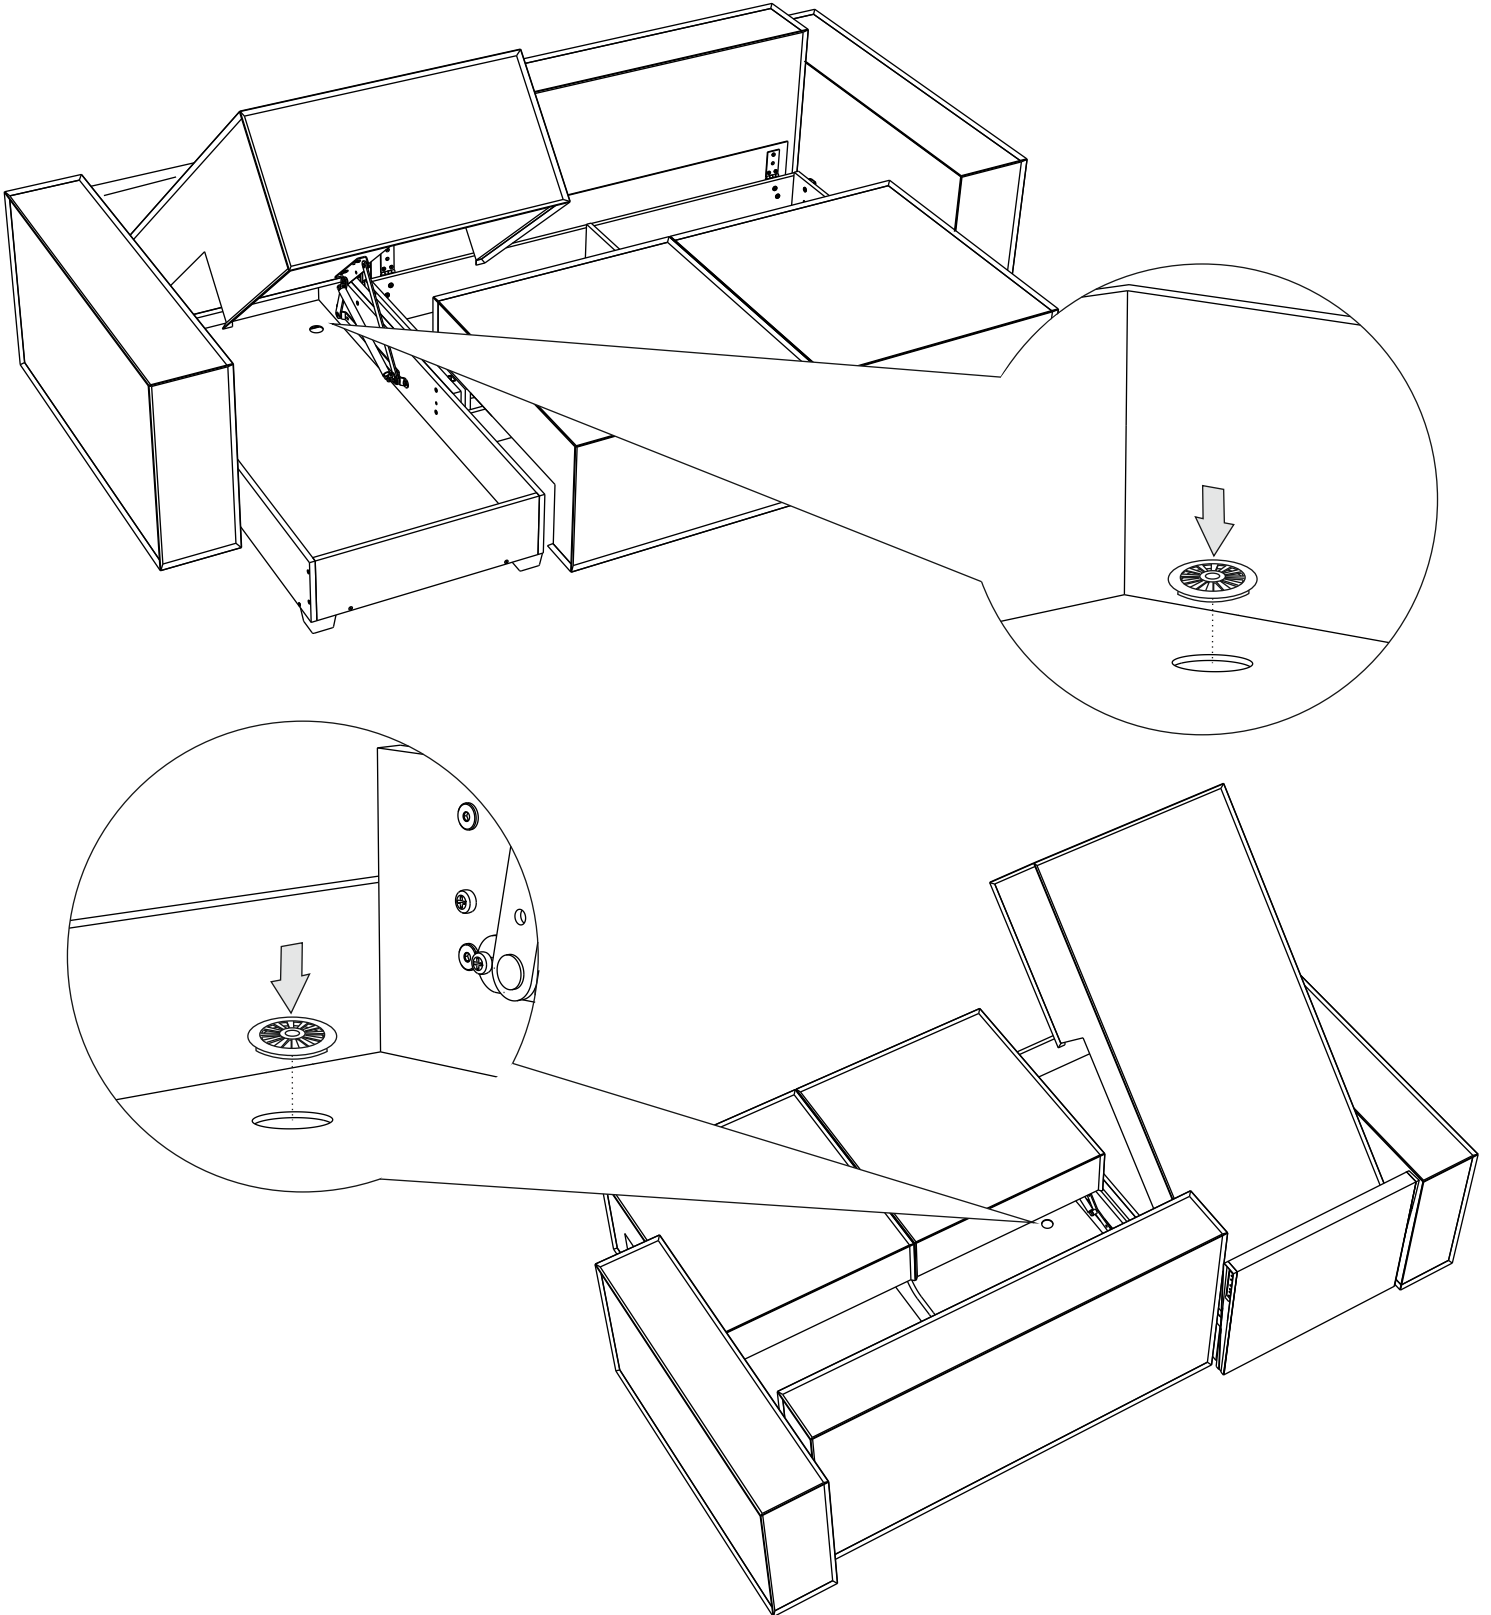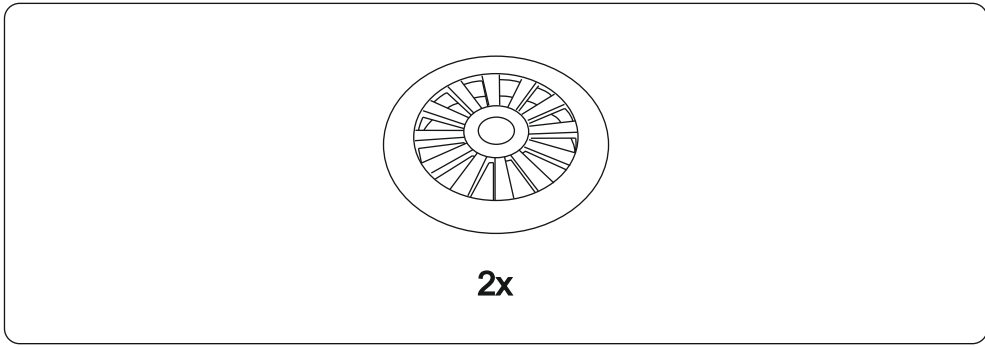


8

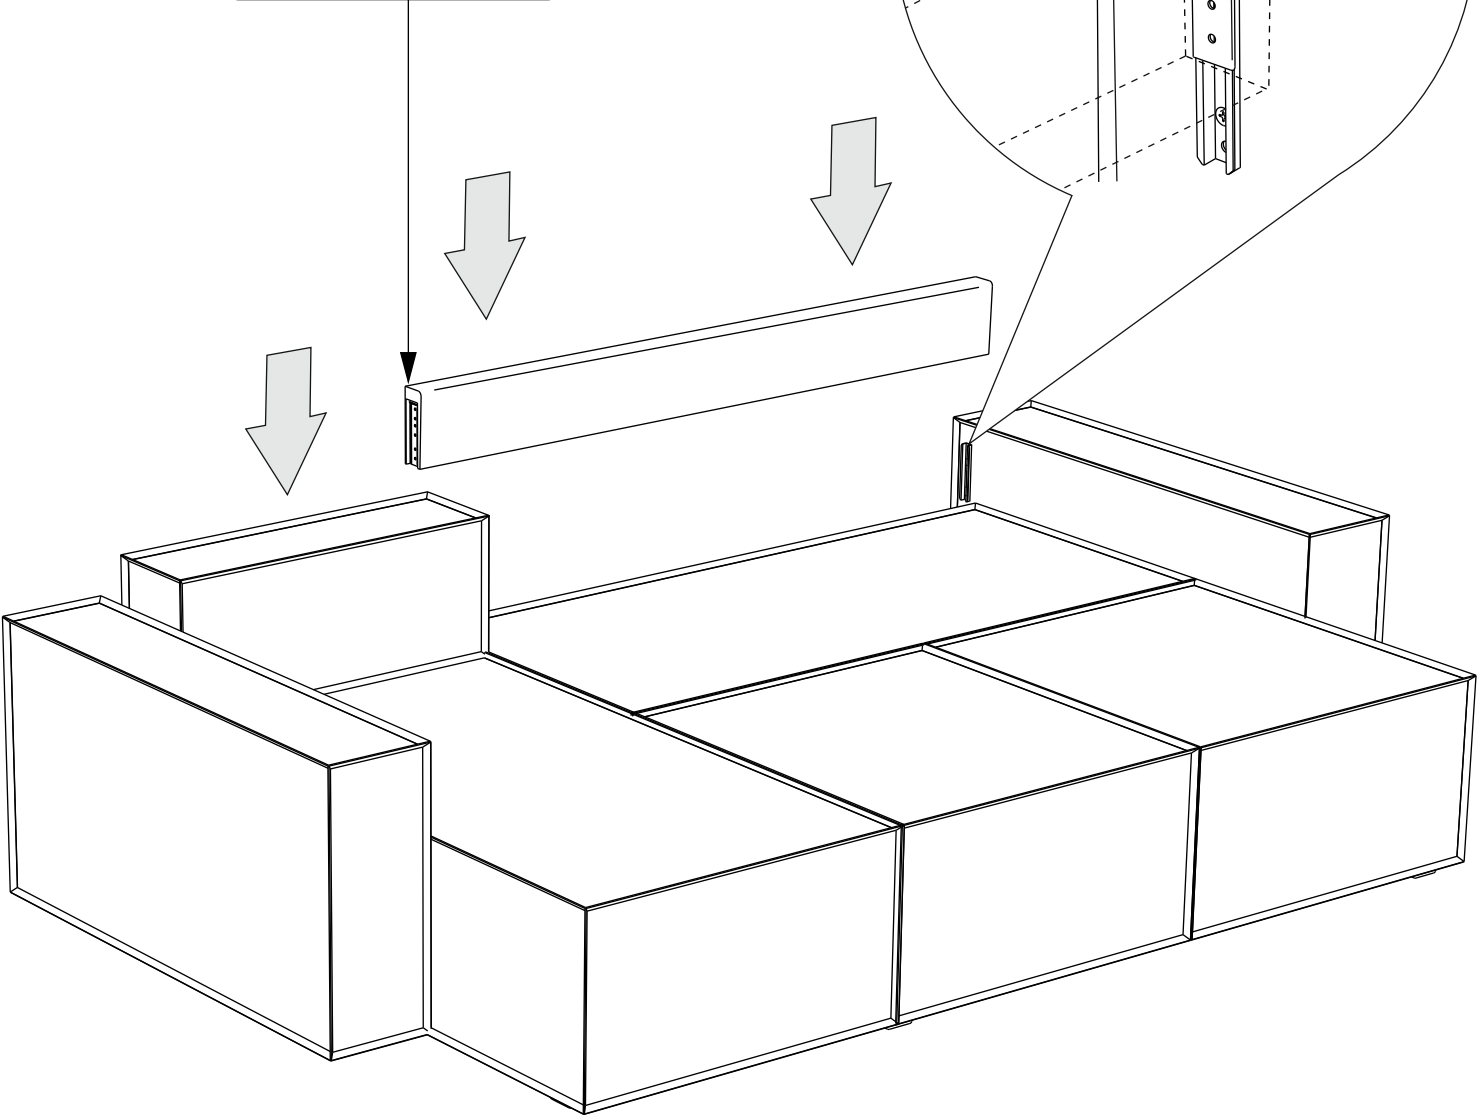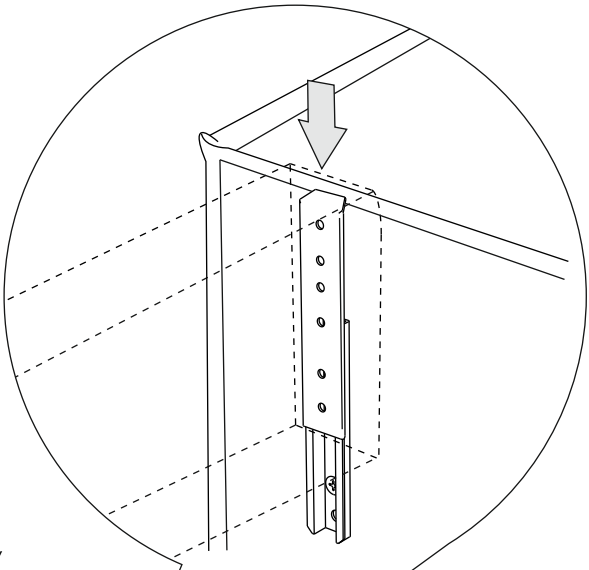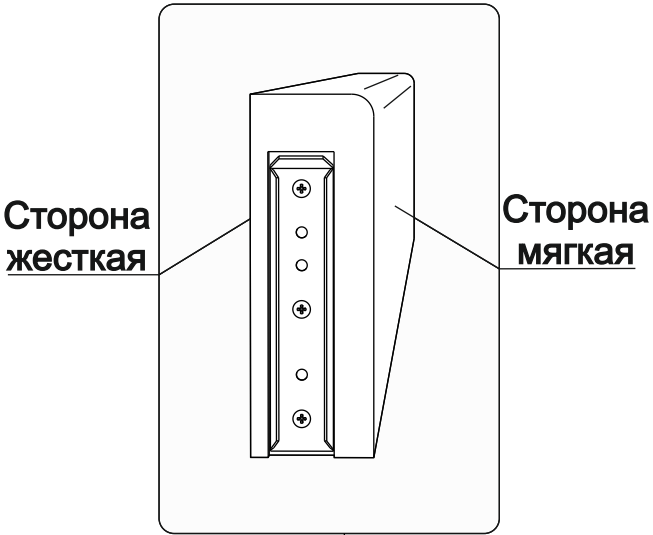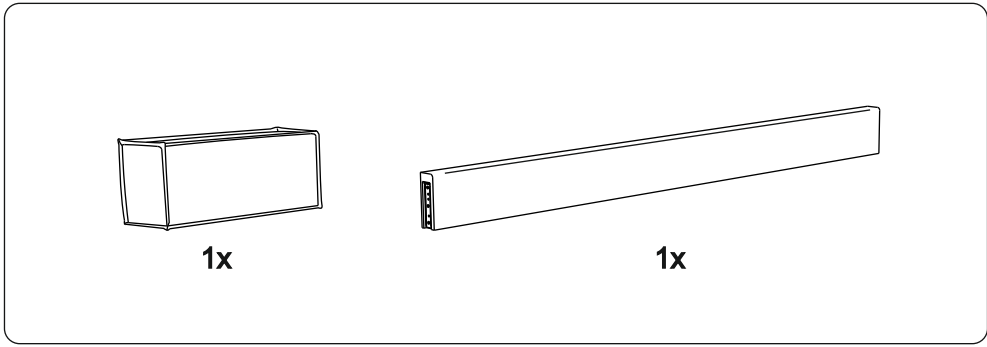




9

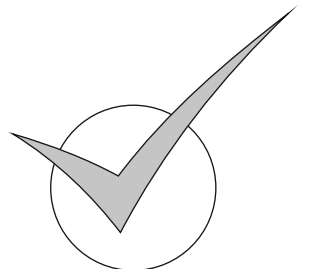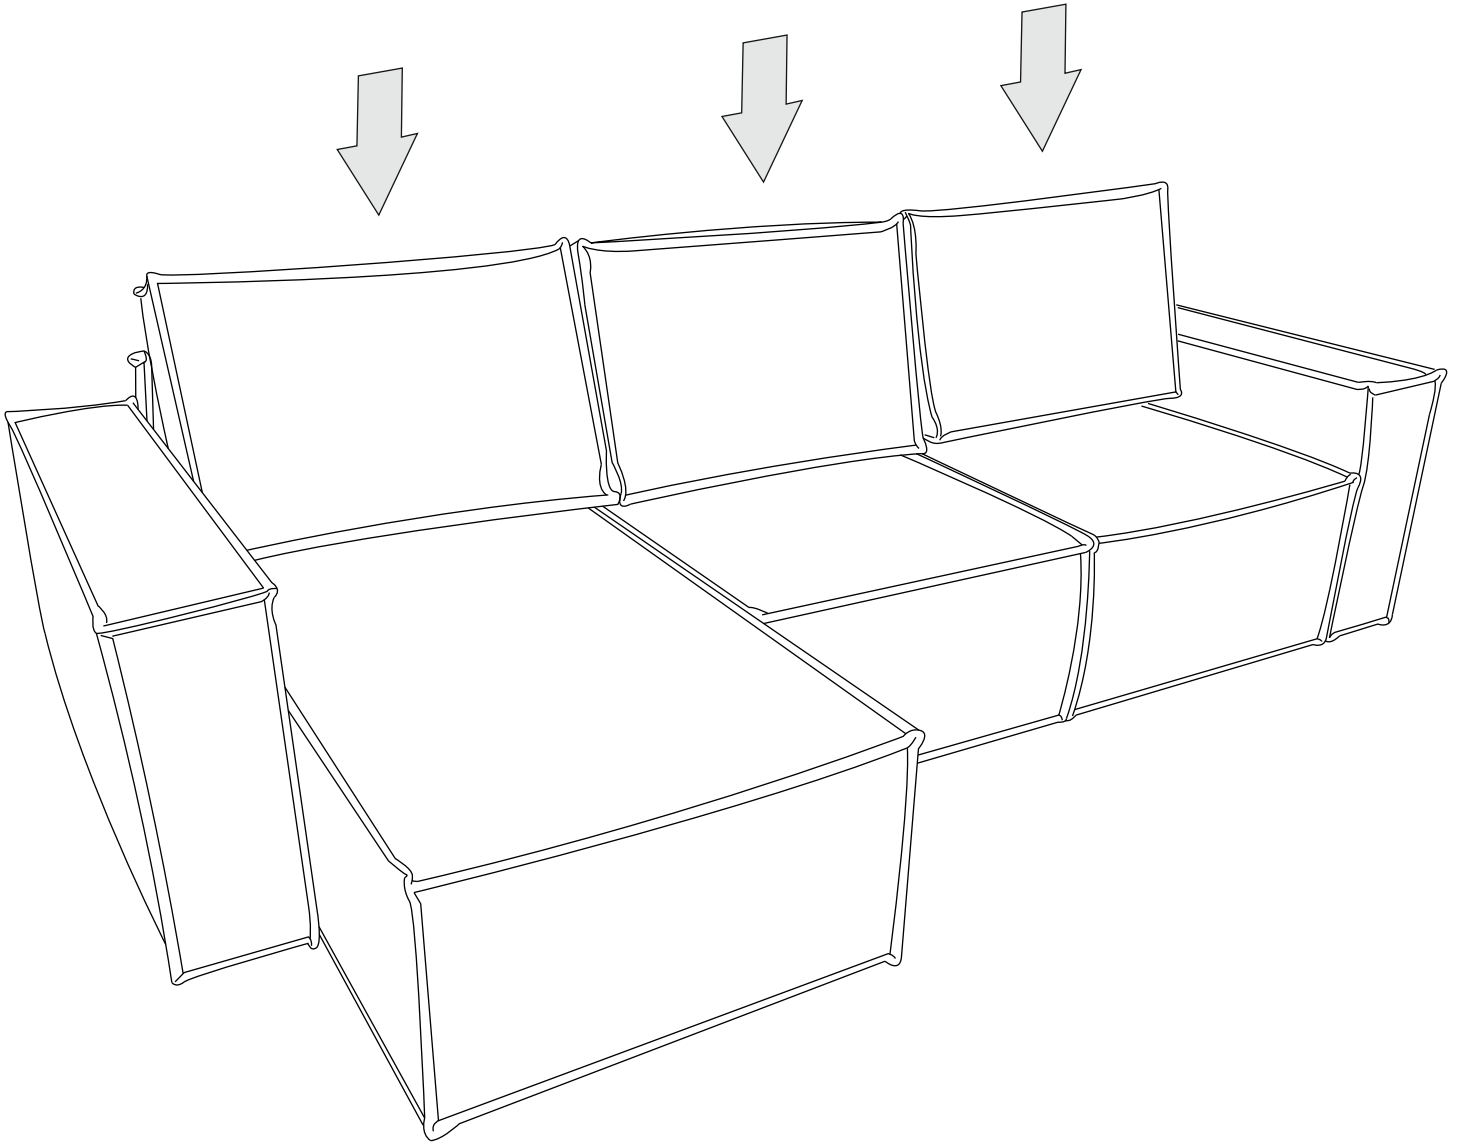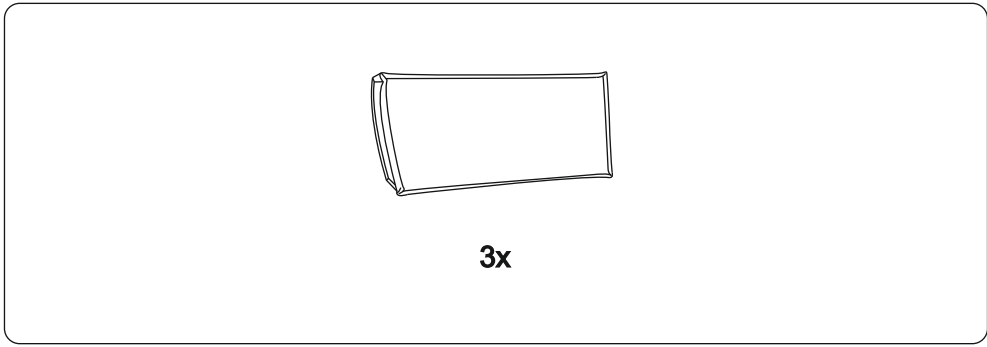


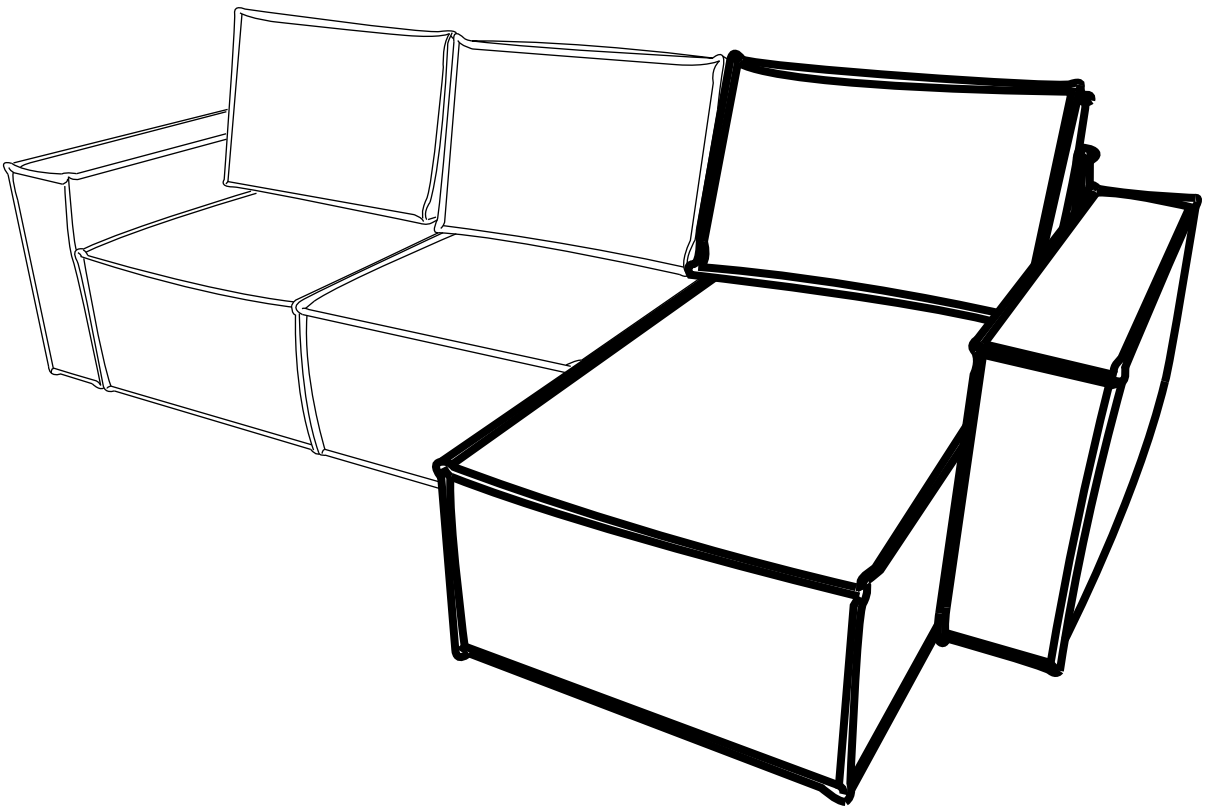


3 - 9


3

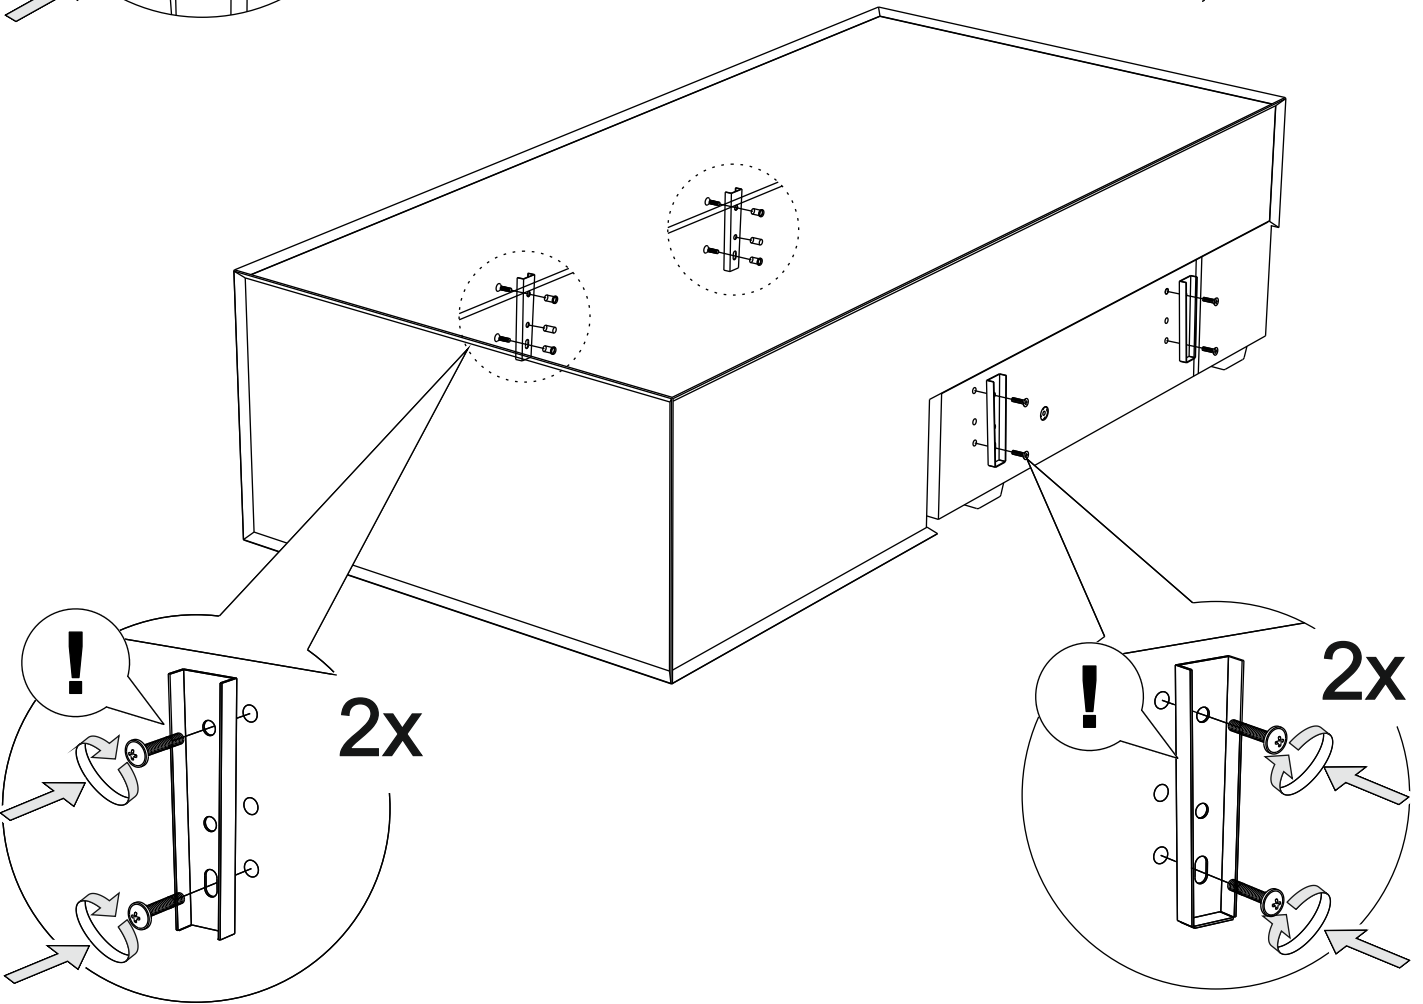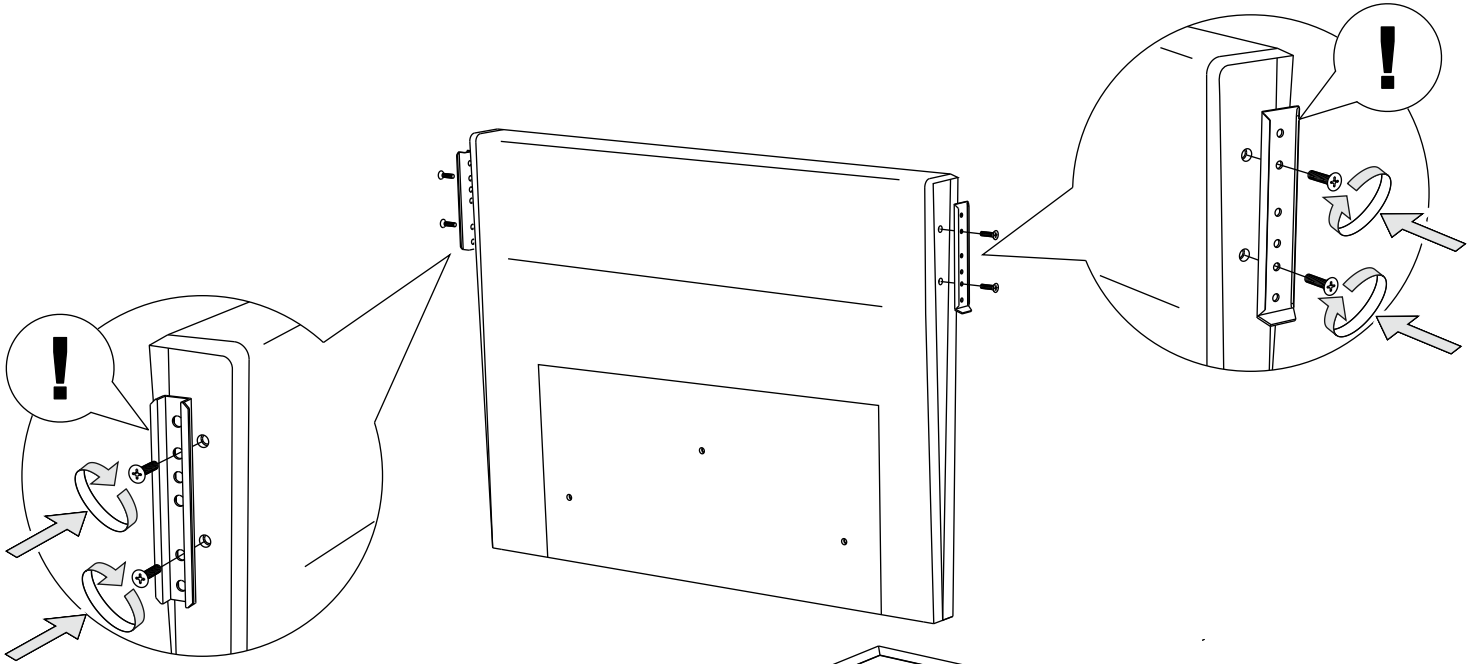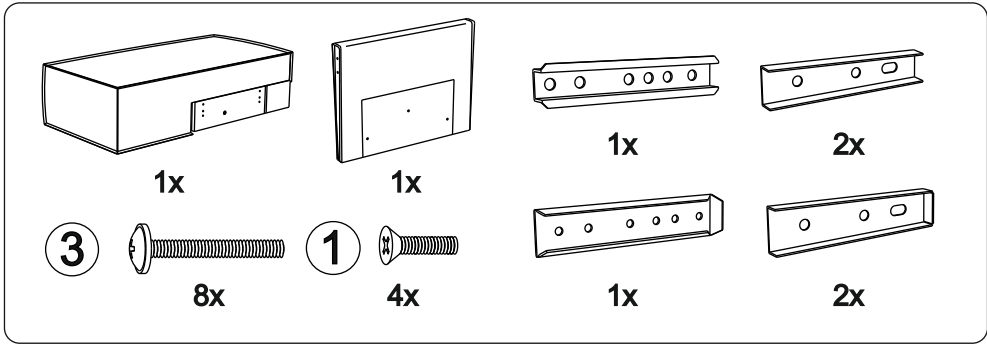



4

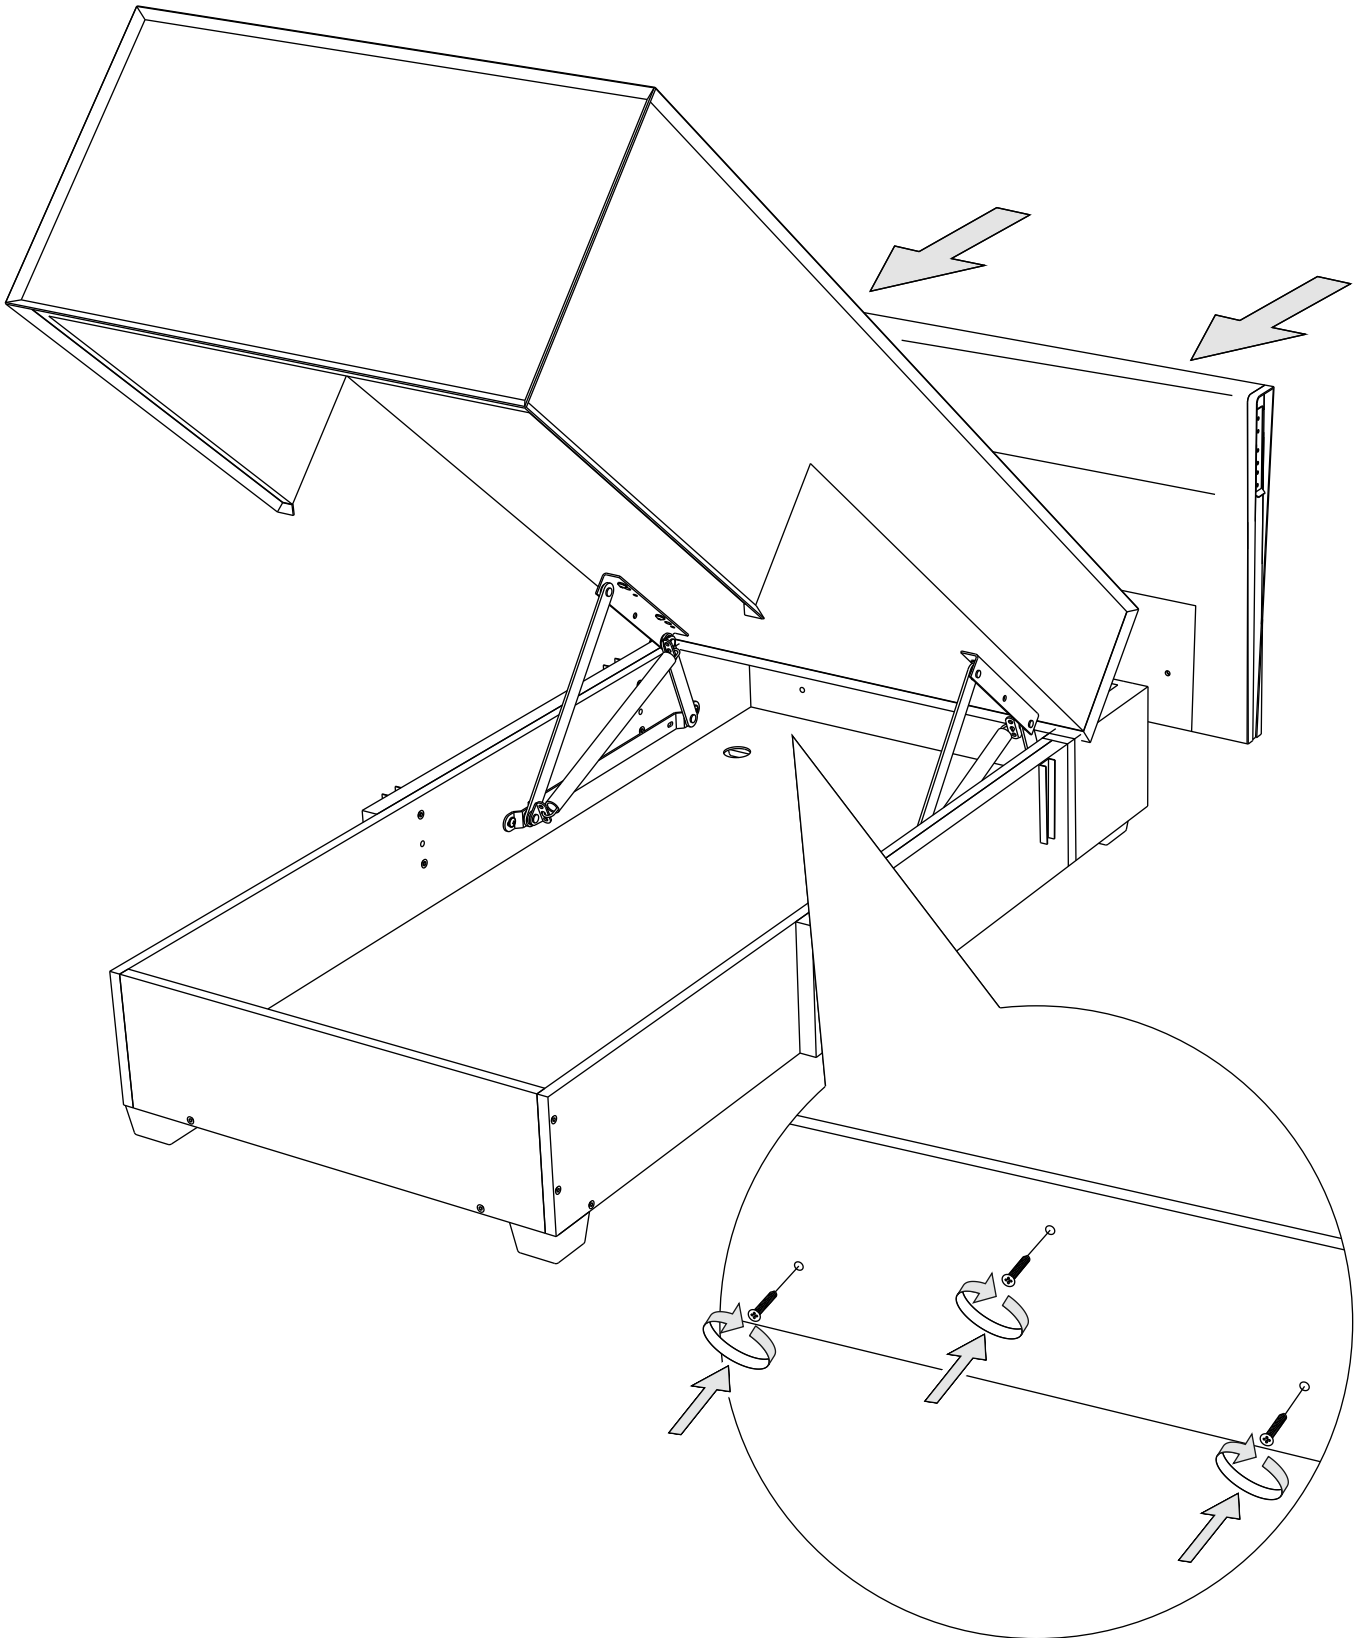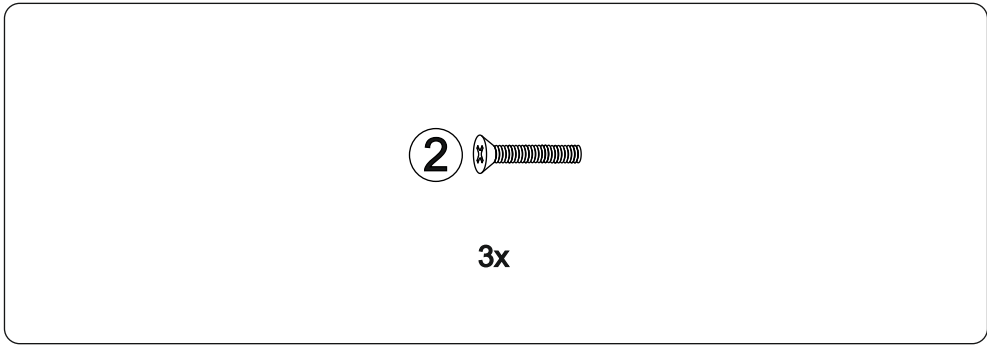




5

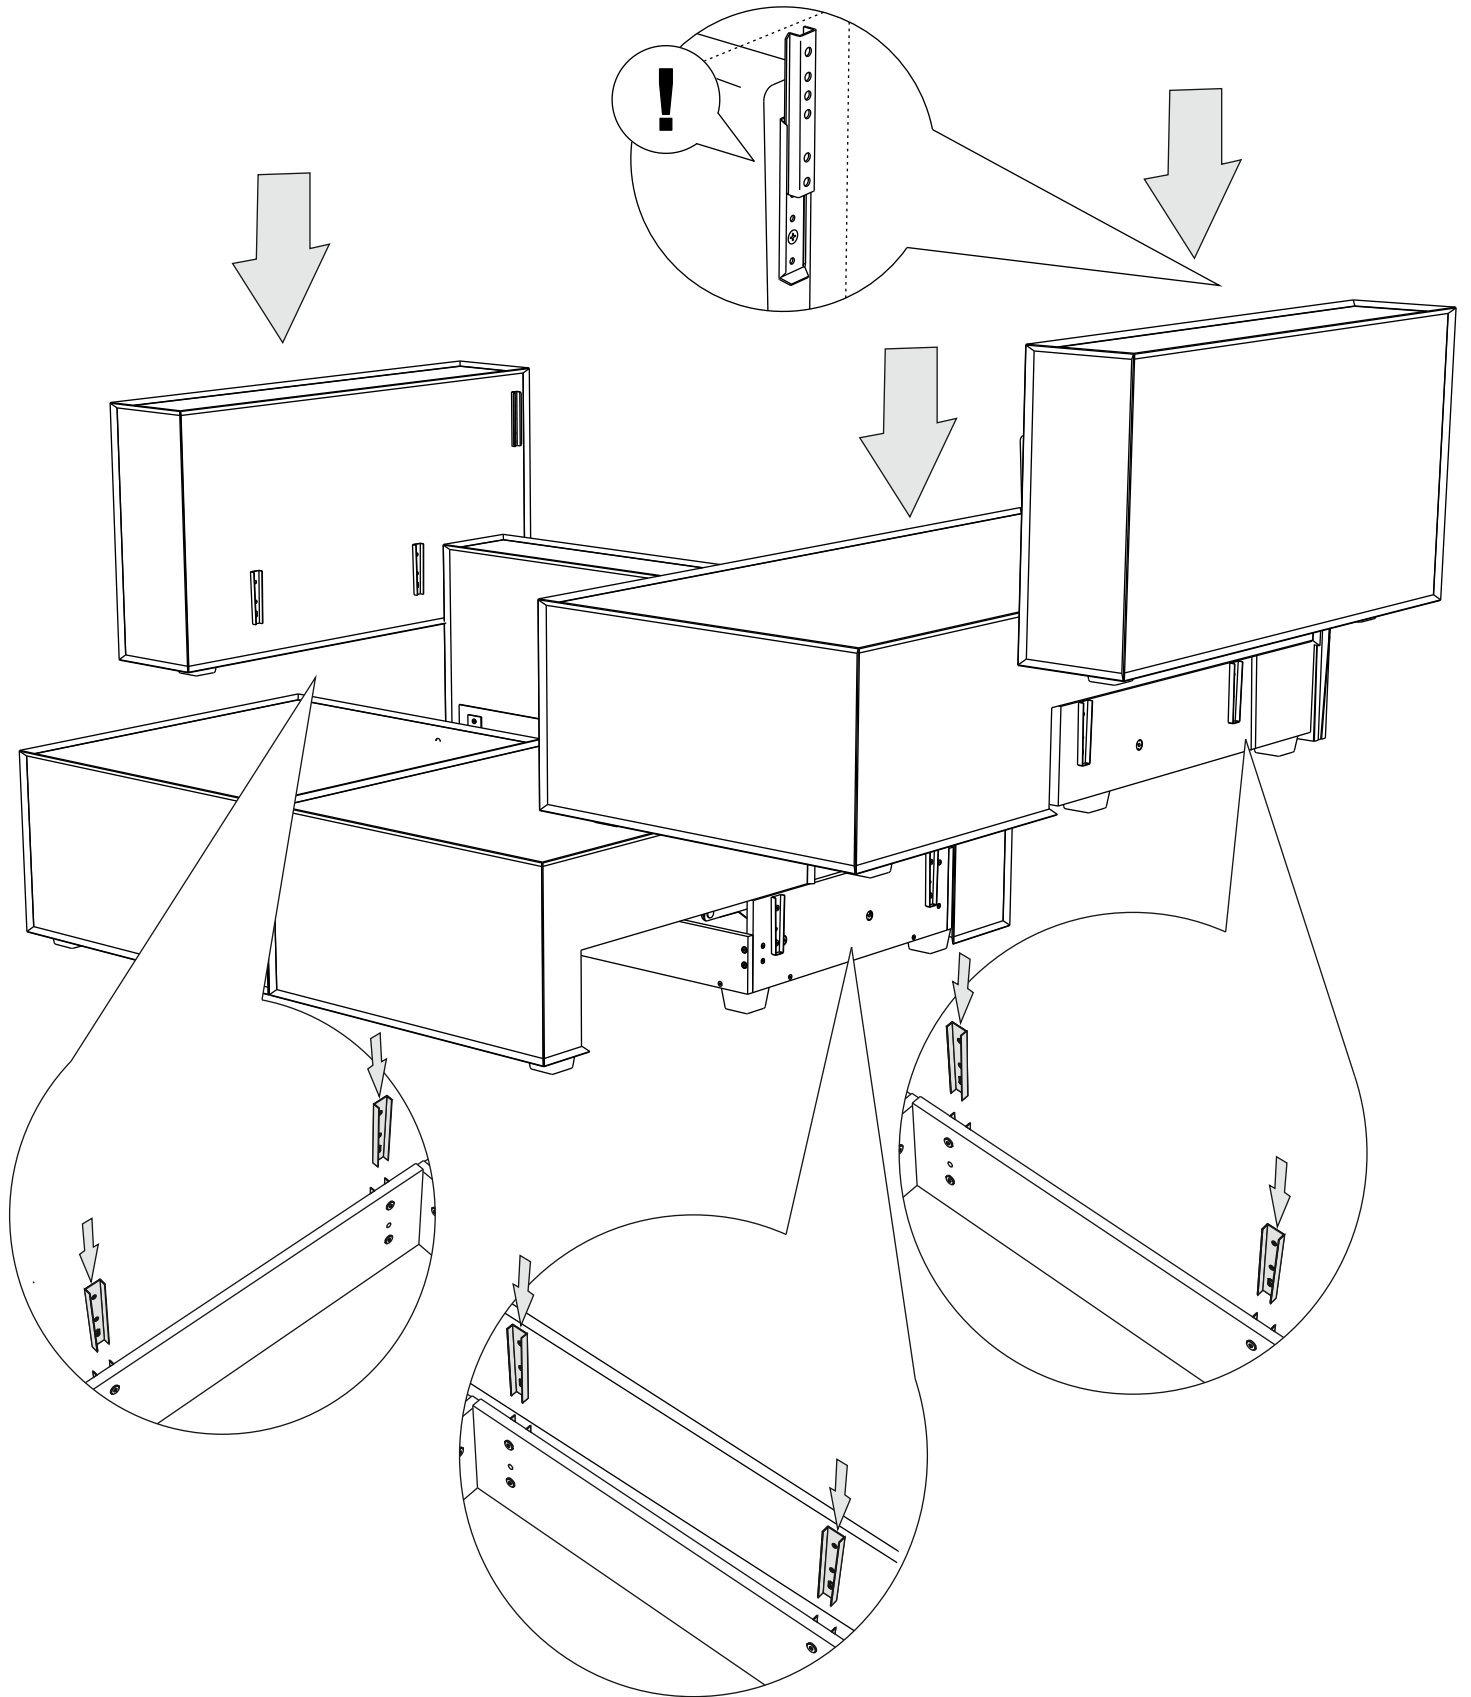



6

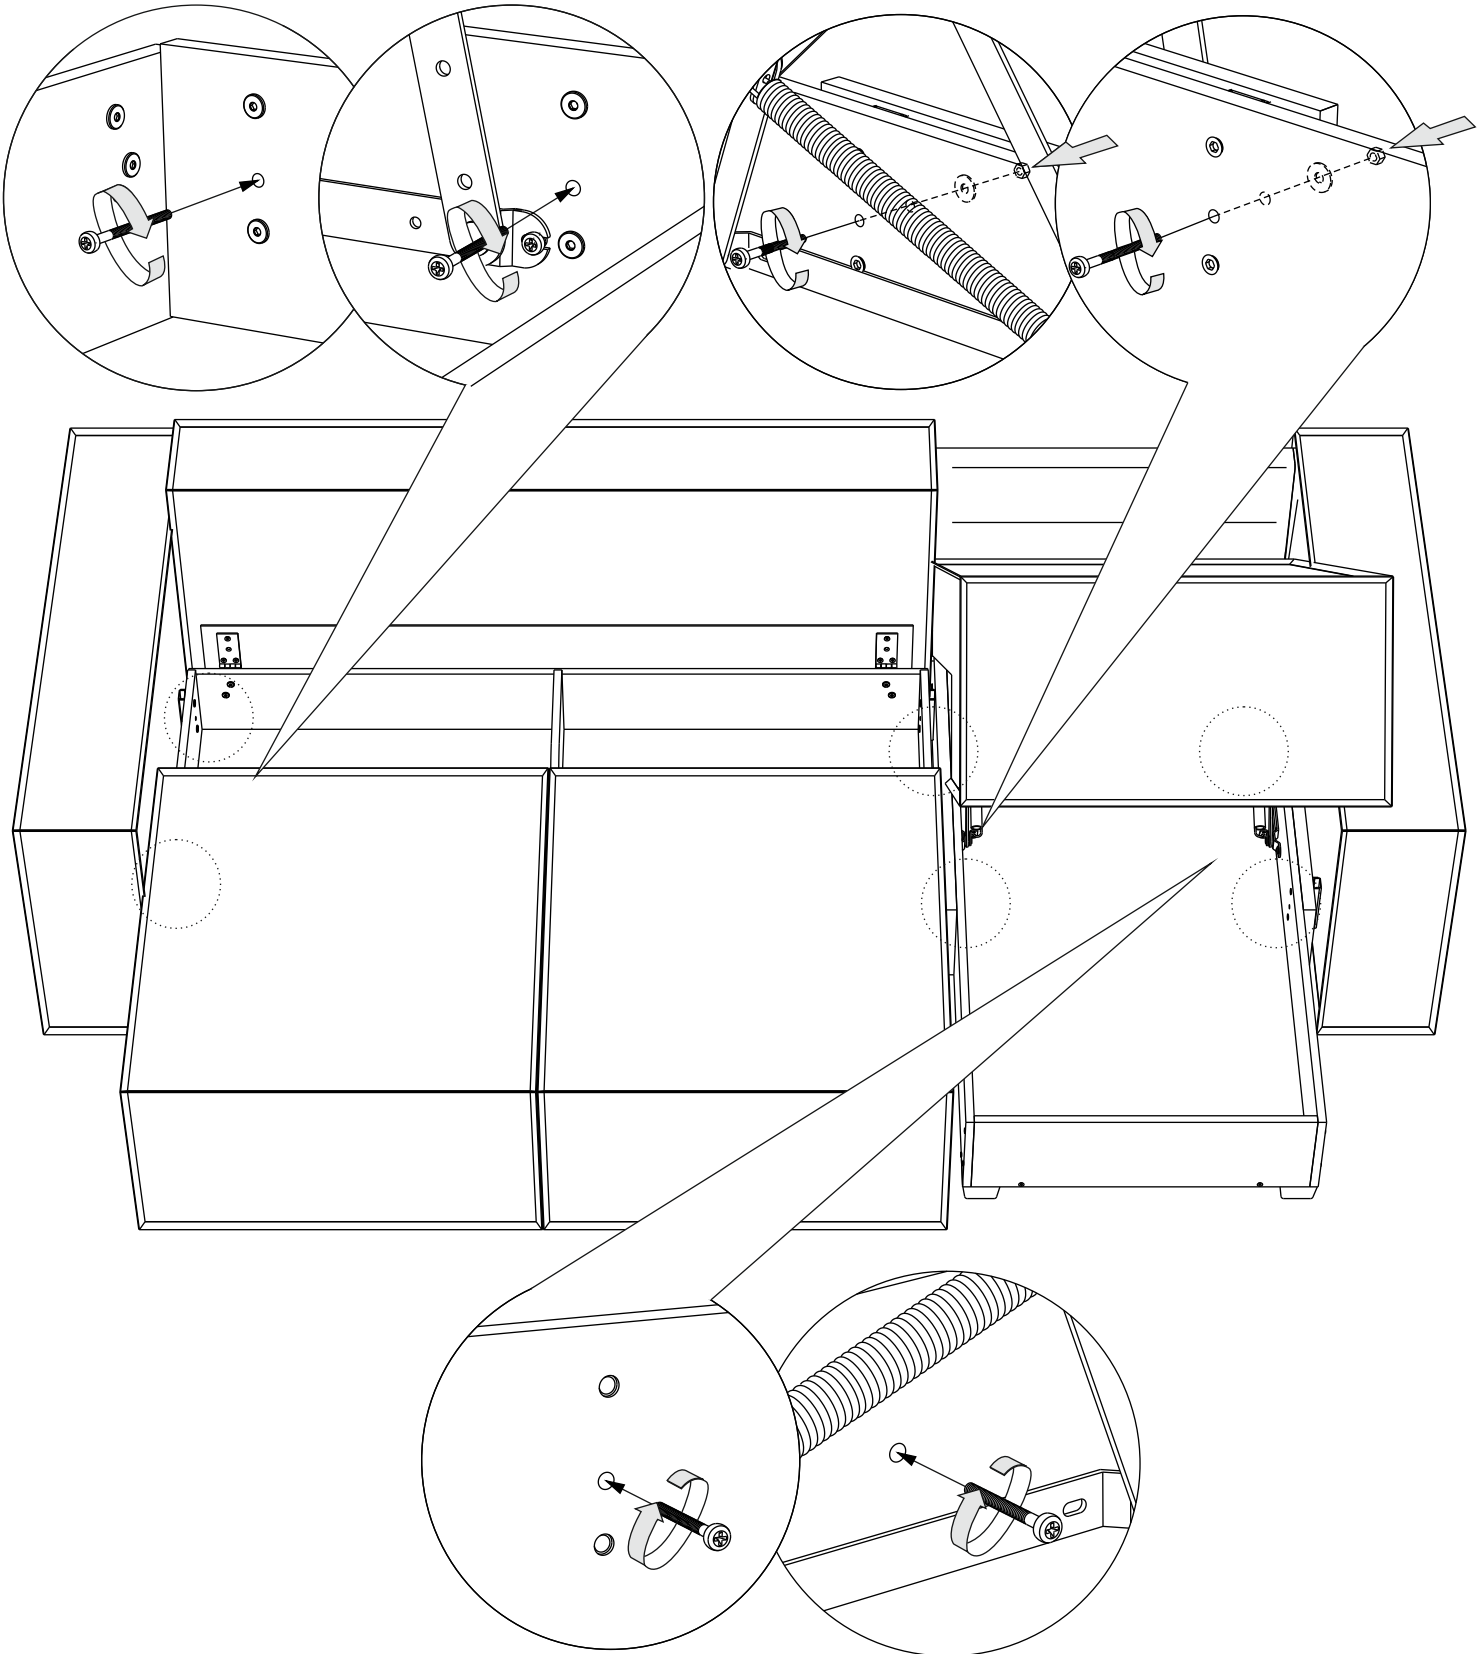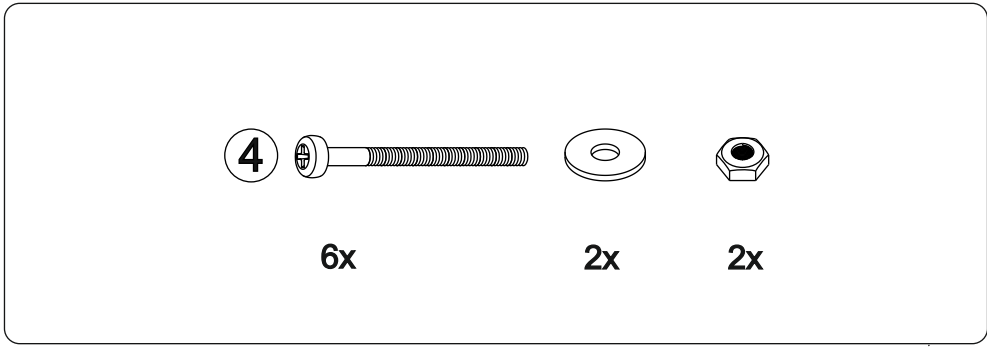

7

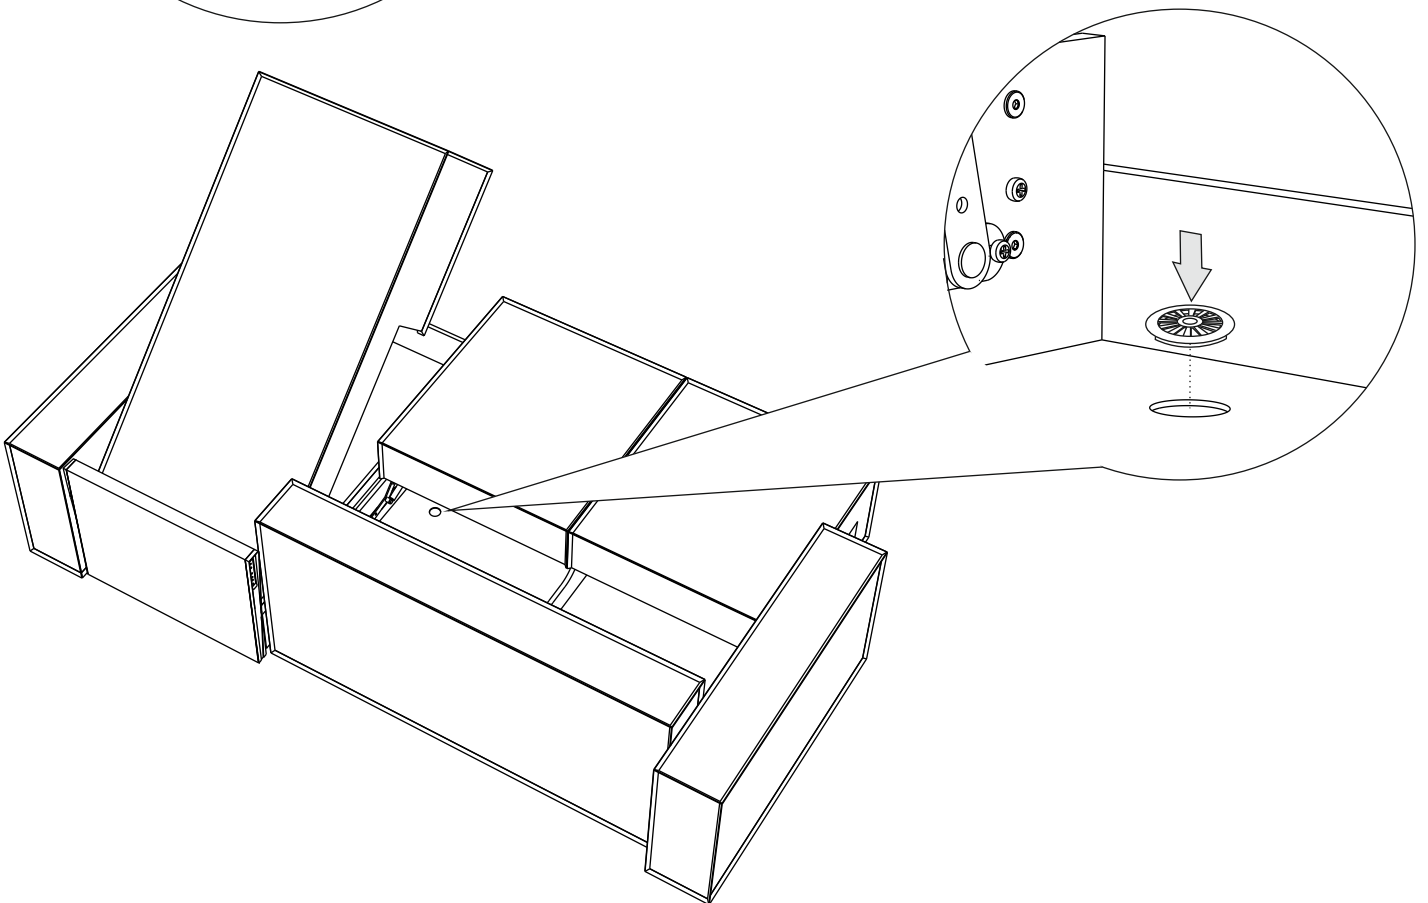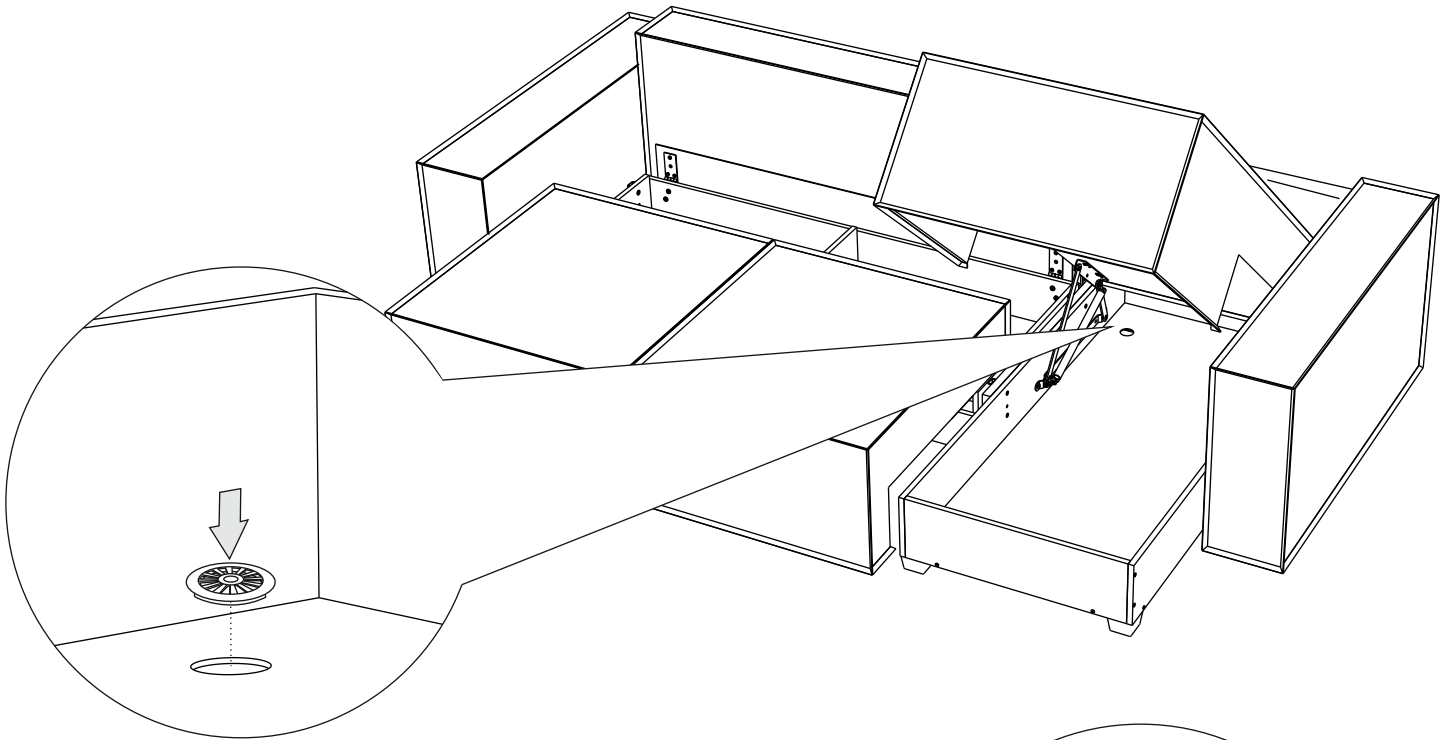
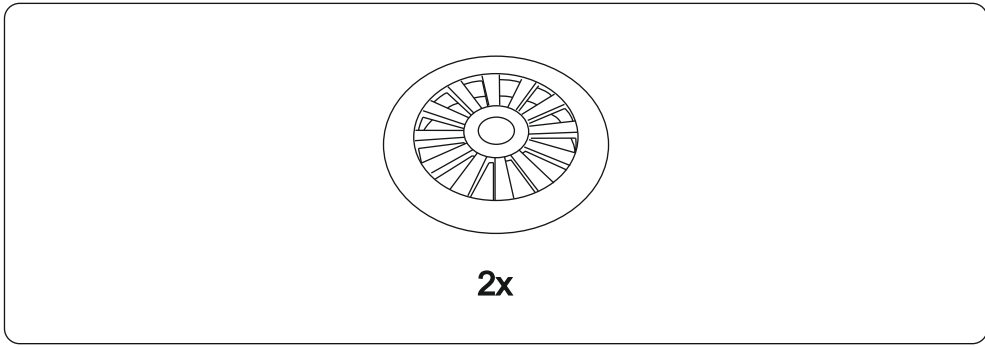


8

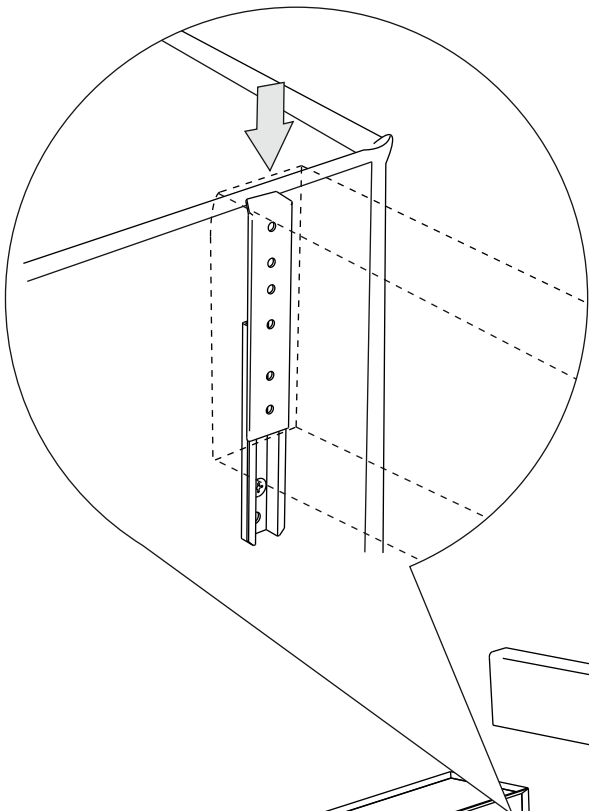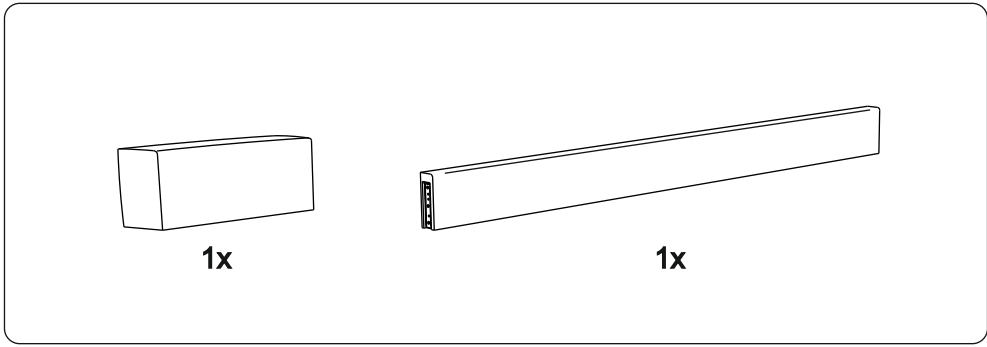

Сторона
мягкая

Сторона
жесткая

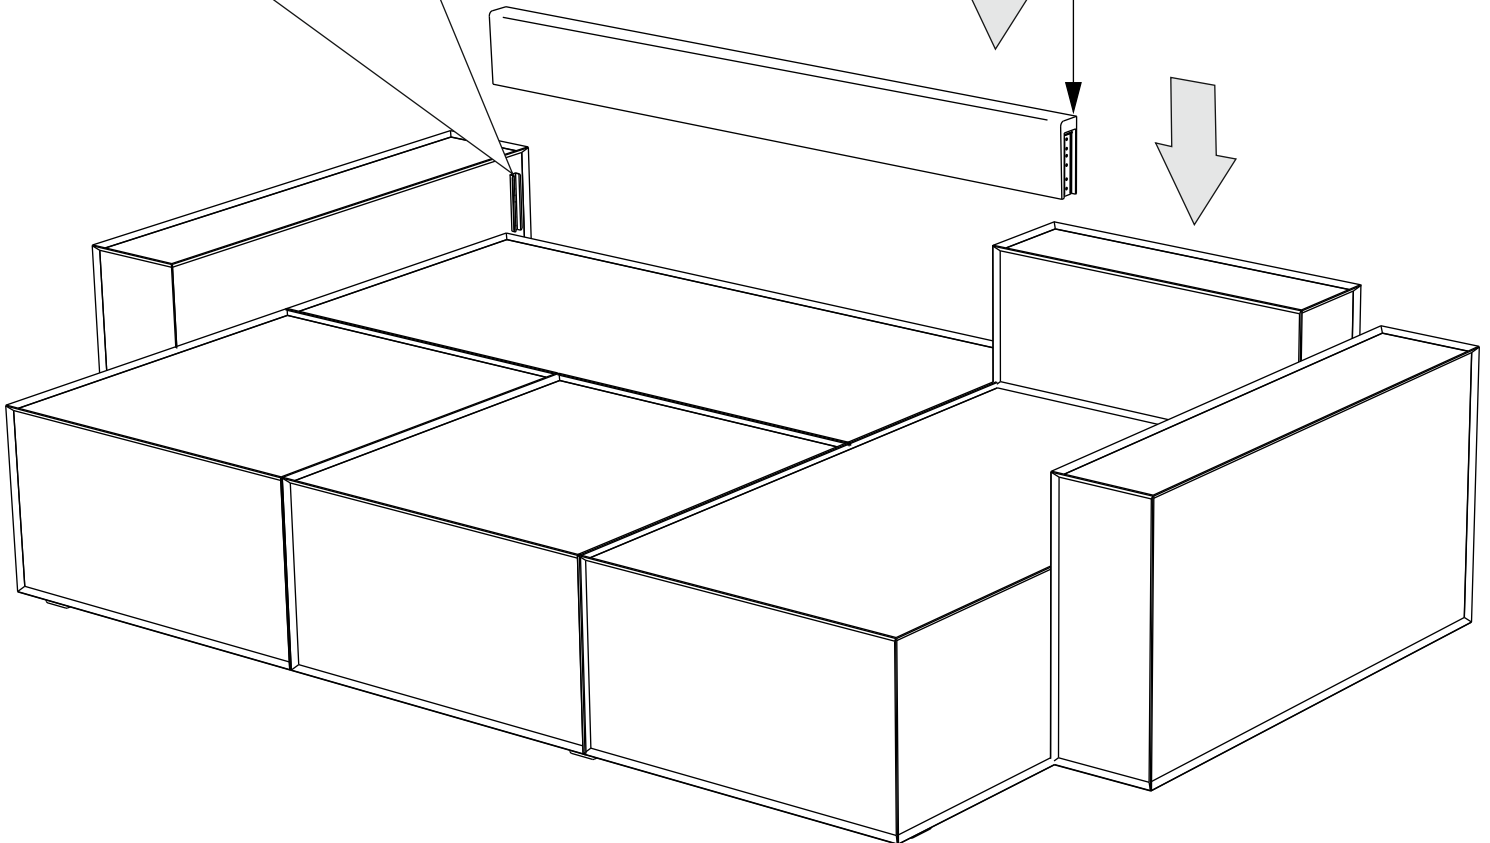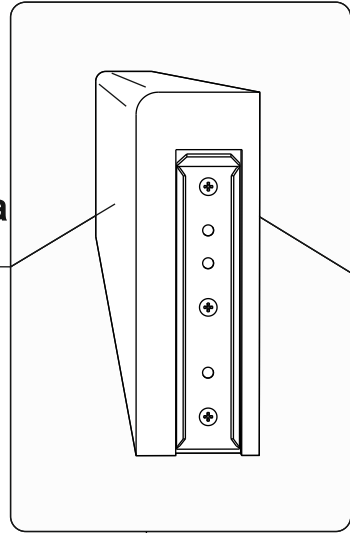

9

